SAMSUNG

GT-N8010

دليل المستخدم

استخدام هذا الدليل

تهانينا بمناسبة شرائك لجهاز سامسونج المحمول. يضع هذا الجهاز القوي "أينما كنت" أفضل محتويات الويب وأجهزة الحاسب المحمولة عند أطراف أصابعك، وذلك من خلال نظام أساسي خفيف الوزن، ومتعدد الاستخدامات بشكل يناسب نمط حياتك النشط. يمنحك جهاز سامسونج المحمول الذي يستند إلى نظام التشغيل Google Android، إمكانية الوصول إلى آلاف من التطبيقات المفيدة والمسلية، والتي تثري خبرة التعامل مع الويب عبر الأجهزة المحمولة.

من خلال الوصول اللاسلكي المضمن والشاشة سريعة الاستجابة التي تعمل باللمس، يمكنك قراءة الكتب والصحف أثناء تنقلك، بالإضافة إلى التعرف على كل جديد فيما يتعلق بآخر الأخبار، وأخبار الرياضة، وأخبار الطقس، كما يمكنك أيضاً إدارة ملفات الوسائط والأعمال، واستعراض الويب بحثاً عن الخرائط، ومواقع الأعمال، وغيرها المزيد.

للقراءة أولاً

- يرجى قراءة جميع احتياطات السلامة وهذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.
- تعتمد الأوصاف الموجودة في هذا الدليل على الإعدادات الافتراضية لجهازك.
- الصور ولقطات الشاشة المستخدمة في دليل المستخدم هذا قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.
- المحتوى الموجود في دليل المستخدم هذا قد يختلف عن المنتج، أو عن البرامج التي يقدمها مزودو الخدمات، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق. يرجى الرجوع إلى *www.samsung.com* للحصول على أحدث نسخة من دليل المستخدم.

- قد تتنوع الخصائص المتاحة والإضافية حسب الجهاز أو البرمجيات أو مزود الخدمة.
- تنسيق وتقديم دليل المستخدم هذا يبنى على أنظمة تشغيل Google Android وفقاً لنظام تشغيل المستخدم.
- تتفاوت الوظائف والأجهزة حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي تكون بفعل استخدامات الطرف الثالث.
- سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب التعديل في ضبط السجل أو التغيير في برنامج نظام التشغيل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل جهازك أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.
- يمكنك ترقية برنامج جهاز الجوال الخاص بك عن طريق الحصول على *www.samsung.com*.
- البرامج، ومصادر الصوت والخلفيات والصور والمحتويات الأخرى المتاحة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود بين سامسونج وأصحابها. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. سامسونج ليست مسؤولة عن التعدي على حق المؤلف من قبل المستخدم.
- برجاء الحفاظ على هذا الدليل كمرجع إضافي.

الرموز الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الرموز التي ستراها في هذا الدليل:

تحذير—الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين

تنبيه—الحالات التي قد تتسبب في تلف جهازك أو أي جهاز آخر

ملاحظة—ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية

◄ **ارجع إلى**—الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◄ ص ١٢ (تمثل "انظر الصفحة رقم ١٢")

← **يتبعه**—ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: افتح قائمة التطبيقات ثم حدد **الضبط** ← **حول الجهاز** (يمثل **الضبط**، متبوعًا بـ **حول الجهاز**)

حقوق الطبع والنشر

حقوق الملكية © ٢٠١٣ سامسونج للإلكترونيات

حماية دليل المستخدم هذا بموجب قوانين حقوق النشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من دليل المستخدم هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزينه بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- يُعد شعار Android، Google™، Google Maps™، Google Mail™، YouTube™، Google Play™ Store، و Google Talk™ علامات تجارية خاصة بشركة Google, Inc.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™، وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة خصاة بشركة Wi-Fi Alliance.
- DivX®، DivX Certified® والشعارات المصاحبة لها هي علامات تجارية خاصة بـ Rovi Corporation والشركات التابعة لها تُستخدم بمقتضى ترخيص.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق التأليف والنشر هي ملك لأصحابها.

حول DIVX VIDEO

®DivX عبارة عن تنسيق فيديو رقمي يتم إنشاؤه بواسطة DivX, LLC، و هي شركة تابعة لشركة Rovi Corporation. هذا جهاز ®DivX Certified رسمي يقوم بتشغيل فيديو DivX. تفضل بزيارة *www.divx.com* لمزيد من المعلومات حول أدوات البرنامج لتحويل الملفات الخاصة بك إلى لقطات فيديو DivX.

حول DIVX VIDEO-ON-DEMAND

يجب تسجيل جهاز ®DivX Certified لتشغيل أفلام DivX Video-on-Demand (VOD). للحصول على رمز التسجيل، حدد موقع القسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. اذهب إلى *vod.divx.com* لمزيد من المعلومات حول كيفية استكمال التسجيل.

®DivX Certified مرخصة لتشغيل فيديو ®DivX حتى ٧٢٠ HD بكسل، بما في ذلك المحتوى التكميلي.

يمكن تشغيل فيديو ®DivX لما يصل إلى ١٠٨٠ HD بكسل.

المحتويات

التجميع ١٢

إخراج المحتويات ١٢

شحن البطارية ١٣

إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا) ١٥

بدء التشغيل ١٨

تشغيل جهازك وإيقافه ١٨

تعرَّف على جهازك ١٩

استخدام قلم S وشاشة اللمس ٢٣

تعرف على الشاشة الرئيسية ٢٥

الوصول إلى التطبيقات ٣١

تخصيص جهازك ٣٢

إدخال نص ٣٨

استخدام ميزات خاصة ٤٠

التعرف على حركات قلم S الأساسية ٤٠

تعرف على حركات قلم S المتقدمة ٤١

استبدال سن قلم S ٤٢

تعرف على الحركات ٤٣

استخدام وضع الكتابة اليدوية ٤٤

استخدام ملاحظة S ٤٨

استخدم لوحة الملاحظة السريعة ٥٦

استخدام مخطط S ٥٧

ميزة تعلُّم الأمر السريع ٦٠

التحليل الطيفي باستخدام قلم S ٦١

التقاط منطقة الشاشة ٦١

الويب ٦٢
الإنترنت ٦٢
Game Hub ٦٧
سوق Play ٦٧
YouTube ٦٨
Video Hub ٦٩
خرائط ٦٩
دليل محلي ٧٢
التنقل ٧٢
Samsung Apps ٧٣
S Suggest ٧٤
Google ٧٤
Learning Hub ٧٥

الاتصالات ٧٦
Gmail ٧٦
بريد إلكتروني ٧٨
Talk ٨٠
ChatON ٨١
مراسلة ٨٢
Google+ ٨٢

الترفيه ٨٣
مشغل الموسيقى ٨٣
Music Hub ٨٦
كاميرا ٨٦
مشغل فيديو ٩٥

الاستوديو ٩٩
Paper Artist ١٠٣
محرر الفيديو ١٠٣

المعلومات الشخصية ١٠٧
الأسماء ١٠٧

الاتصال ١١٠
توصيلات الكمبيوتر ١١٠
Wi-Fi ١١٢
مباشر Wi-Fi ١١٥
AllShare Cast ١١٦
AllShare Play ١١٧
التشغيل الجماعي ١٢٠
البلوتوث ١٢١
GPS ١٢٣
توصيلات التليفزيون ١٢٤
اتصالات VPN ١٢٦

الأدوات ١٢٨
تنبيه ١٢٨
الحاسبة ١٢٩
تنزيلات ١٢٩
Dropbox ١٢٩
ملفاتي ١٣١
Polaris Office ١٣٣
PS Touch ١٣٥
البحث الصوتي ١٣٥

S Voice ١٣٦
الساعة العالمية ١٣٦

إعدادات ١٣٧

الوصول إلى قائمة الضبط ١٣٧
Wi-Fi ١٣٧
البلوتوث ١٣٧
استخدام البيانات ١٣٧
المزيد من الضبط ١٣٨
وضع الحظر ١٣٩
الصوت ١٣٩
الشاشة ١٣٩
التخزين ١٤٠
وضع توفير الطاقة ١٤١
البطارية ١٤١
مدير التطبيقات ١٤١
خدمات الموقع ١٤١
قفل الشاشة ١٤٢
الحماية ١٤٣
اللغة والإدخال ١٤٤
سحابة ١٤٦
نسخ احتياطي وإعادة الضبط ١٤٧
إضافة حساب ١٤٧
الحركة ١٤٧
قلم S ١٤٨
الملحق ١٤٨

التاريخ و الوقت ١٤٩
إمكانية الوصول ١٤٩
خيارات المطور ١٥٠
حول الجهاز ١٥٢

حل المشكلات ١٥٣

التجميع

إخراج المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل صندوق المنتج:

- جهاز الهاتف المحمول
- دليل التشغيل السريع

يجب استخدام البرامج المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام البرامج المزيفة أو غير القانونية في تلف أو إلحاق أضرار لا يغطيها الضمان المقدم من الشركة المصنعة للجهاز.

- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك والملحقات المتوفرة حسب منطقتك ومزوِّد الخدمة الخاص بك.
- يمكنك شراء كماليات إضافية من موزع سامسونج المحلي.
- تؤدي الملحقات المرفقة وظائفها على أفضل نحو ممكن بالنسبة لجهازك.
- قد تكون الملحقات بخلاف المرفقة مع جهازك غير متوافقة معه.

شحن البطارية

الجهاز الموجود لديك مزود ببطارية مضمنة. قبل استخدام الجهاز لأول مرة، أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة ممتدة، يجب عليك شحن البطارية.

يجب استخدام الشواحن المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن غير المرخص بها أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضراراً بجهازك.

- قم بشحن البطارية باستخدام الشاحن فقط. لا يمكنك شحن البطارية باستخدام كبل USB.
- عندما ينخفض مستوى بطاريتك، سيصدر الجهاز نغمة تحذيرية ورسالة تفيد بانخفاض مستوى البطارية. ستكون أيقونة البطارية فارغة أيضاً. إذا انخفض مستوى البطارية بدرجة كبيرة، فسيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً. أعد شحن بطاريتك لمتابعة استخدام جهازك.
- إذا كانت البطارية فارغة بالكامل، فلن تتمكن من تشغيل الجهاز، حتى مع توصيل مهايئ شحن USB. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن بالكامل لبضعة دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.

١ وصِّل كبل USB بمحوّل طاقة USB، ثم وصِّل طرف كبل USB بمقبس متعدد الوظائف.

قد يختلف شكل محول الطاقة USB حسب منطقتك.

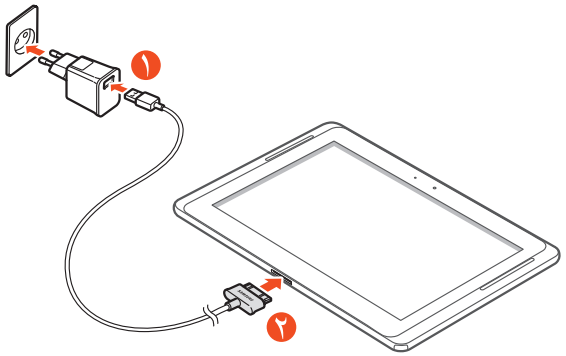

قد يؤدي توصيل كبل USB بطريقة غير صحيحة إلى حدوث تلفيات خطيرة في محول الطاقة USB. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.

٢ صل محول الطاقة USB بمأخذ التيار.

- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتاً أطول لشحن البطارية بالكامل.
- أثناء شحن الجهاز، قد لا تعمل شاشة اللمس بسبب عدم استقرار مصدر الإمداد بالطاقة. وفي حالة حدوث ذلك، افصل مهايئ تيار USB من مخرج الطاقة، أو افصل كبل USB من الجهاز.
- أثناء الشحن، قد يسخن الجهاز. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.
- إذا لم يكن يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فأحضر جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

٣ عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، افصل محوّل طاقة USB وكبل USB أولاً عن الجهاز، ثم افصله عن منفذ التيار الكهربائي.

لتوفير الطاقة، افصل مهايئ تيار USB في حالة عدم استخدامه. لا يوجد زر لتشغيل التيار في مهايئ تيار USB، لذا، يجب عليك فصل مهايئ تيار USB من المنفذ لقطع إمداد التيار. ينبغي أن يظل الجهاز قريبًا من المأخذ عند استخدامه.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا)

جهازك يقبل بطاقات الذاكرة التي تصل سعاتها القصوى إلى ما يصل إلى ٦٤ جيجابايت. وفقًا لجهة تصنيع بطاقة الذاكرة ونوعها، قد لا تتوافق هذه البطاقات مع الجهاز.

تستخدم سامسونج مقاييس الصناعة المعتمدة الخاصة ببطاقات الذاكرة، ولكن بعض العلامات التجارية قد لا تكون متوافقة بشكل كامل مع جهازك. استخدام بطاقة الذاكرة غير المتوافقة قد يتلف جهازك أو بطاقة الذاكرة ومن الممكن أن يتلف البيانات المخزنة على البطاقة.

- يدعم جهازك هيكل ملفات FAT الخاص ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة مهيأة بهيكل ملف مختلف، فسيطلب منك جهازك إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- عند إدخال بطاقة ذاكرة في جهازك، سوف يظهر دليل الملف الخاص ببطاقة الذاكرة في المجلد extSdCard تحت الذاكرة الداخلية.

١ افتح الغطاء الموجود على فتحة بطاقة الذاكرة.

٢ أدخل بطاقة ذاكرة بحيث تكون الأجزاء الذهبية في اتجاه الأسفل.

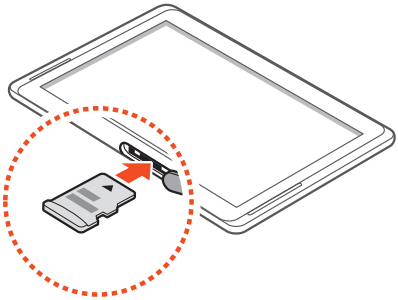

٣ ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

٤ أغلق غطاء بطاقة الذاكرة.

‹ إخراج بطاقة الذاكرة

قبل إخراج بطاقة ذاكرة، قم أولاً بإزالة تركيبها للحصول على إخراج آمن.

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **التخزين** ← **إلغاء تحميل البطاقة SD** ← **موافق**.

٢ افتح غطاء بطاقة الذاكرة.

٣ ادفع بطاقة الذاكرة برفق إلى أن تخرج من الجهاز.

٤ قم بإخراج بطاقة الذاكرة.

٥ أغلق غطاء بطاقة الذاكرة.

لا تقم بنزع بطاقة الذاكرة أثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف بطاقة الذاكرة أو الجهاز.

❯ تهيئة بطاقة الذاكرة

قد يؤدي تنسيق بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر إلى حالة من عدم التوافق مع جهازك. لا تقم بتنسيق بطاقة الذاكرة إلا على الجهاز فحسب.

فاتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **التخزين** ← **تهيئة بطاقة SD** ← **تهيئة بطاقة SD** ← **مسح الكل**.

قبل تنسيق بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات الهامة المحفوظة على جهازك. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عبث المستخدمين.

بدء التشغيل

تشغيل جهازك وإيقافه

لتشغيل جهازك، اضغط مع الاستمرار على مفتاح "التشغيل". في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك.

لإيقاف تشغيل جهازك، اضغط مطولاً على مفتاح "التشغيل" وحدد **إيقاف التشغيل** ← **موافق**.

- اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.
- لاستخدام الخدمات غير الشبكية لجهازك فقط، حوِّل إلى وضع الطيران.

❯ الانتقال إلى وضع الطيران

في وضع الطيران، يمكنك تعطيل جميع الاتصالات اللاسلكية واستخدام خدمات غير متصلة بالشبكة في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.

لتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع الطيران، يُرجى الانتقال إلى **الضبط** ← **المزيد** **من الضبط** ثم تحديد خانة الاختيار المجاورة لـ **نمط الطيران** ← **موافق**.

تعرَّف على جهازك

❮ تصميم الجهاز

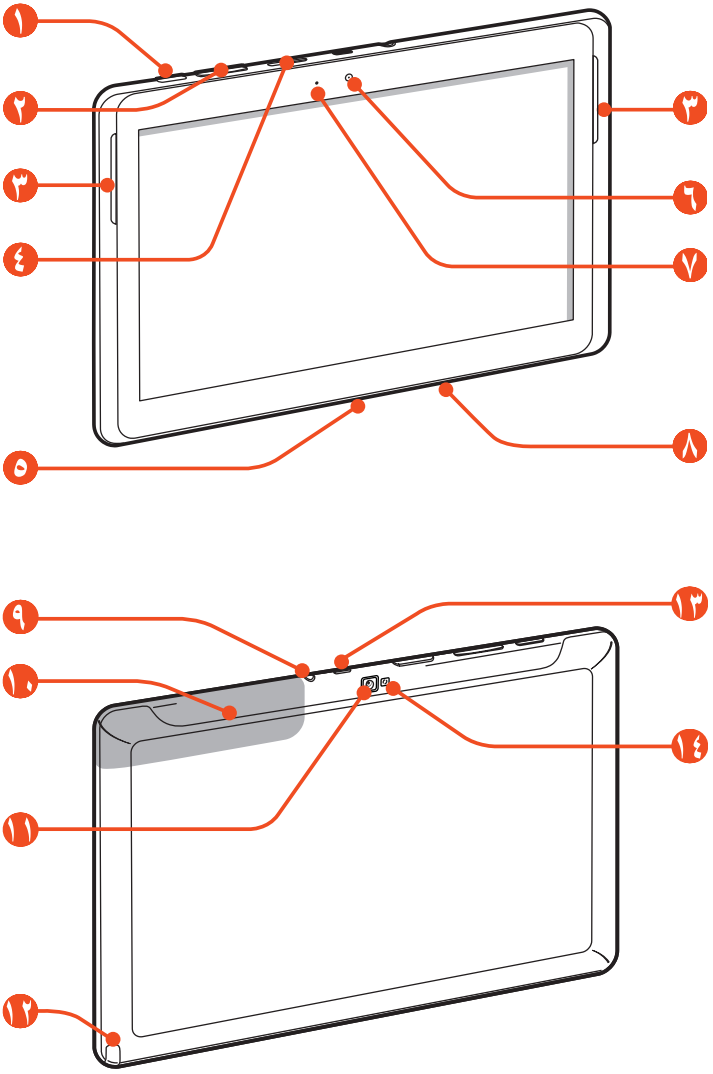

الرقم	الوظيفة
١	التشغيل/إعادة التشغيل/القفل
٢	مفتاح درجة الصوت
٣	السماعة الصوتية
٤	فتحة بطاقة الذاكرة
٥	منفذ متعدد الأغراض
٦	عدسة الكاميرا الأمامية
٧	مستشعر الضوء المحيط
٨	سماعة التحدث
٩	مقبس السماعة[١]
١٠	هوائي داخلي
١١	عدسة الكاميرا الخلفية
١٢	فتحة قلم S
١٣	IrLED
١٤	فلاش

١. يؤدي توصيل سماعة رأس بالجهاز بطريقة غير صحيحة إلى إتلاف مقبس سماعة الرأس أو سماعة الرأس.

المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
التشغيل/ إعادة التعيين[٢]/ القفل	قم بتشغيل الجهاز (اضغط بشكل مطول)؛ الوصول إلى خيارات الجهاز (اضغط مع الاستمرار في الضغط)؛ واقفل شاشة اللمس; قم بإعادة تعيين الجهاز (اضغط مطولاً لمدة ٨ - ١٠ ثوان).
مستوى الصوت	قم بتعديل مستوى صوت الجهاز.

رموز المؤشر

قد تختلف الأيقونات المعروضة في الجزء السفلي من الشاشة حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة الخاص بك.

الرمز	المعنى
	افتح شبكات Wi-Fi AP المتاحة
	متصلة بشبكة Wi-Fi AP
	البلوتوث فعال
	GPS منشط
	تحميل البيانات
	تنزيل البيانات

٢. في حالة حدوث أعطال شديدة، أو توقفات، أو تجمد في جهازك، فقد تحتاج إلى إعادة تعيين الجهاز لاستعادة القدرات الوظيفية للجهاز.

الرمز	المعنى
	متصل بالكمبيوتر
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة بريد Google Mail جديدة
	المنبه فعال
	تبليغ بالحدث
	تم تنشيط نمط الطيران
	جاري تشغيل مقطع موسيقى
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	يبقى Smart منشطًا
	إزالة القلم S
	مستوى شحن البطارية[٣]
AM 10:00	الوقت الحالي

٣. في حالة استخدام شاحن غير معتمد بواسطة سامسونج، لن يظهر هذا المؤشر.

استخدام قلم S وشاشة اللمس

تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بجهازك سهولة تحديد العناصر أو إجراء الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

- لا تضغط على شاشة اللمس بأطراف أصابعك، أو استخدم أدوات حادة على شاشة اللمس. يؤدي القيام بذلك إلى إتلاف شاشة اللمس، أو قد يؤدي ذلك إلى حدوث عُطل.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصوراً في عمل شاشة اللمس.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بالمياه. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- ترك شاشة اللمس في وضع الجاهزية لفترات زمنية ممتدة قد يؤدي إلى تشوه الصور (احتراق الشاشة) أو ظهور أشباح في الصورة. أوقف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز.
- لا تقم بثني قلم S.
- لا تستخدم قلم S بالقرب من أي مصدر للتداخل المغناطيسي. قد يؤدي ذلك إلى تعطيل قلم S أو توقفه عن العمل.

- للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، قم بإزالة ملصق حماية الشاشة قبل استخدام جهازك.
- يمكنك شراء قلم S بديل من الموزّع المحلي لشركة سامسونج.
- إذا لم يعمل قلم S الخاص بك بشكل صحيح، فاستبدل حافة القلم أو توجه به إلى مركز خدمة سامسونج.
- للحصول على أفضل النتائج، ابق قلم S في وضع متعامد مع شاشة اللمس وتجنب استخدامه بحواف حادة.

تحكم في شاشة اللمس من خلال الإجراءات التالية:

- اللمس: المس مرة واحدة بإصبعك، أو باستخدام قلم S المرفق لتحديد قائمة، أو خيار، أو تطبيق، أو تشغيلها.
- اضغط مع الاستمرار على: اضغط على عنصر معين بشكل مطول لأكثر من ثانيتين لفتح قائمة الخيارات.
- اسحب: اضغط واسحب بإصبعك لأعلى، لأسفل، لليسار، لليمين للتنقل إلى العناصر الموجودة على القوائم.
- اسحب وأسقط: اضغط مع الاستمرار بإصبعك على عنصر، ثم اسحب إصبعك لنقل العنصر.
- اضغط مرتين: اضغط مرتين بسرعة بإصبعك للتقريب أو للتبعيد أثناء عرض الصور أو صفحات الويب.

❯ لف شاشة اللمس

يحتوي جهازك على جهاز استشعار حركة مضمن يقوم باكتشاف اتجاهك. في حالة قيامك بلف الجهاز، يتم لف الواجهة تلقائياً حسب الاتجاه.

لتعيين الواجهة للحفاظ على الاتجاه، حدد الجانب الأيمن من شريط النظام، ثم حدد **تدوير الشاشة** على لوحة الإشعارات.

❯ قفل شاشة اللمس أو إلغاء قفلها

في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية محددة، يوقف الجهاز تشغيل شاشة اللمس ويقفلها تلقائياً لمنع تشغيل الجهاز بطريقة غير مقصودة. لقفل شاشة اللمس يدويًا، اضغط على مفتاح "التشغيل".

لإلغاء التأمين، يُرجى تشغيل الشاشة بالضغط على مفتاح "التشغيل"، ثم انقر في أي مكان على الشاشة ومرر إصبعك في أي اتجاه عليها.

يمكنك تنشيط ميزة قفل الشاشة لمنع الآخرين من استخدام بياناتك الشخصية أو الوصول إليها والمعلومات المحفوظة على جهازك.

◄ ص ٣٥

تعرف على الشاشة الرئيسية

عندما يكون الجهاز في وضع الجاهزية، سترى الشاشة الرئيسية. من الشاشة الرئيسية، يمكنك عرض رموز المؤشرات، والتطبيقات المصغرة، والاختصارات إلى التطبيقات، والعناصر الأخرى. تنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى لوحة الشاشة الرئيسية.

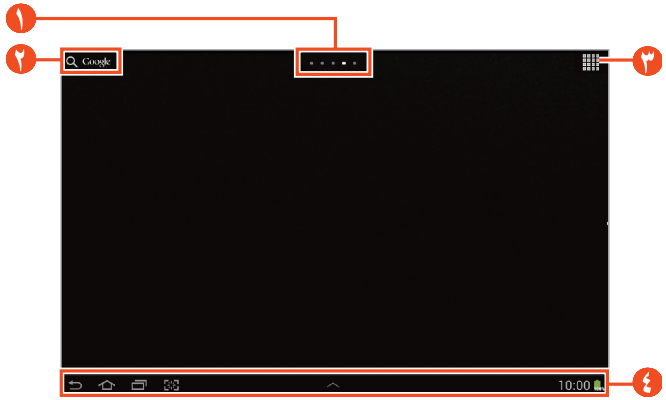

قد تختلف الشاشة الموجودة أعلاه بحسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

الرقم	الوظيفة
١	حدد نقطة في الجزء العلوي من الشاشة لكي تنتقل مباشرة إلى اللوحة المقابلة.
٢	ابحث عن التطبيقات والملفات الموجودة في جهازك وكذا أي بيانات محددة على الويب بواسطة تطبيق Google Search المصغر.
٣	ادخل إلى قائمة التطبيقات.
٤	شريط النظام (انظر القسم التالي.)

شريط النظام

من شريط النظام، يمكنك التنقل بين الشاشات سريعاً، والوصول إلى التطبيقات، وعرض معلومات النظام، وغيرها المزيد.

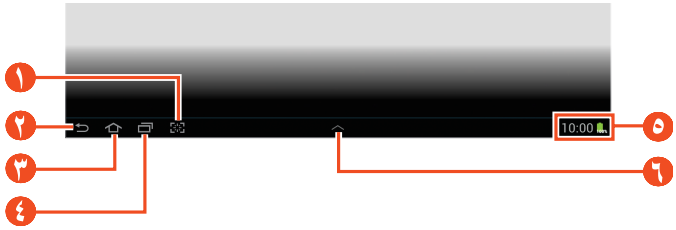

الرقم	الوظيفة
١	التقط صورة الشاشة الحالية; التقط الصورة التي تظهر على الشاشة الحالية ثم افتح لوحة الرسم (اضغط مع الاستمرار في الضغط). يمكن تغيير ذلك إلى ميزة أخرى. ◀ ص ١٤٠
٢	عودة إلى الشاشة السابقة.
٣	العودة إلى الشاشة الرئيسية؛ قم بالوصول إلى التطبيق المصغَّر Google search أو Google Now (انقر مع الاستمرار).
٤	افتح قائمة التطبيق الحالي.
٥	قم بعرض رموز المؤشر والحالة الحالية لجهازك. استخدام لوحة الإشعارات.
٦	فتح لوحة "النوافذ المتعددة".

أضف اختصار للتطبيقات على الشاشة الرئيسية

١ افتح قائمة التطبيقات ثم انقر مع الاستمرار على إحدى أيقونات التطبيقات.

٢ حرك الأيقونة إلى الموقع الذي تريده أو حركها إلى لوحة أخرى من الشاشة الرئيسية.

إضافة عناصر واجهة المستخدم على الشاشة الرئيسية

التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة توفر وظائف ومعلومات مناسبة على الشاشة الرئيسية الخاصة بك.

قد تختلف التطبيقات المصغرة المتاحة حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة الخاص بك.

١ افتح قائمة التطبيقات ثم حدد **التطبيقات المصغرة** لفتح لوحة عنصر واجهة المستخدم.

٢ تنقل إلى اليسار أو إلى اليمين في لوحة عنصر واجهة المستخدم.

٣ اضغط مطولاً على أحد التطبيقات المصغرة لإضافته إلى الشاشة الرئيسية.

نقل العناصر على الشاشة الرئيسية

١ اضغط مطولاً على أحد العناصر لنقله حتى تظهر شبكة الشاشة الرئيسية.

٢ اسحب أيقونة العنصر إلى الموقع الذي تريده.

حذف عنصر على الشاشة الرئيسية

١ اضغط بشكل مطول على عنصر معين لإزالته.
تظهر سلة المهملات في الجزء العلوي من الشاشة الرئيسية.

٢ اسحب العنصر إلى سلة المهملات.

٣ عندما تتحول سلة المحذوفات إلى اللون الأحمر، حرر العنصر.

❯ قم بإضافة لوحة أو إزالتها من الشاشة الرئيسية

يمكنك إضافة أو إزالة لوحات الشاشة الرئيسية لتنظيم التطبيقات المصغرة.

١ على الشاشة الرئيسية، ضع إصبعيك على الشاشة والضغط عليهما للتبديل إلى وضع التحرير.

٢ إضافة أو إزالة أو تنظيم اللوحات:

- لإضافة لوحة جديدة، حدد .
- لإزالة لوحة، اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للوحة، ثم اسحبها إلى سلة المهملات.
- لتعيين لوحة للشاشة الرئيسية الافتراضية، حدد .
- لتغيير ترتيب اللوحات، اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للوحة واسحبها إلى الموقع الجديد.

٣ حدد للعودة إلى الشاشة السابقة.

❯ تشغيل تطبيقات النوافذ المتعددة

تظهر التطبيقات التي يتم تشغيلها من لوحة "النوافذ المتعددة" في نوافذ أصغر، علمًا بأنه يمكن تحريكها وزيادة حجمها أو تصغيره.

١ حدد من شريط النظام لفتح لوحة "النوافذ المتعددة".

٢ حدد تطبيقًا لتشغيله.

- لنقل التطبيق إلى موقع آخر، انقر مع الاستمرار في الضغط على عنوان التطبيق واسحبه إلى موقع جديد.
- لزيادة حجم النافذة لتناسب حجم الشاشة، حدد .
- لجعل التطبيق يظهر دومًا أعلى النوافذ، حدد .
- لإغلاق التطبيق، حدد أو .

- لعرض تطبيقين مختلفين للنوافذ المتعددة جنبًا إلى جنب بملء الشاشة، حدد **عرض مزدوج**. يمكنك تبديل موضعيّ التطبيقين بالنقر مع الاستمرار على شريط عنوان أحدهما وسحبه إلى التطبيق الآخر.
- لترتيب تطبيقات "النوافذ المتعددة" في النوافذ المتراكبة، حدد **عرض متتال**.

تكوين تطبيقات النوافذ المتعددة

١ حدد ^ من شريط النظام لفتح لوحة "النوافذ المتعددة".

٢ حدد **تعديل**.

تعرض اللوحة العلوية قائمة التطبيقات التي يمكن تشغيلها كتطبيقات "نوافذ متعددة"، بينما تعرض اللوحة السفلية قائمة التطبيقات التي تمت إضافتها إلى لوحة النوافذ المتعددة.

- لإضافة تطبيق إلى لوحة النوافذ المتعددة، حدد عنصرًا من اللوحة العلوية.
- لإزالة تطبيق من لوحة النوافذ المتعددة، حدد عنصرًا من اللوحة السفلية.

٣ عند الانتهاء، حدد **تمت**.

❯ استخدام لوحة الإشعارات

من الشاشة الرئيسية، أو أثناء استخدام أحد التطبيقات، حدد الجانب الأيمن من شريط النظام، ثم حدد أحد الخيارات الموجودة في لوحة الإشعارات.

يمكنك عرض الحالة الحالية للجهاز واستخدام الخيارات التالية:

- **Wi-Fi**: قم بتنشيط ميزة Wi-Fi أو إلغاء تنشيطها.
- **GPS**: تنشيط ميزة GPS أو إلغاء تنشيطها.
- **صوت**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الوضع الصامت. يمكن ضبط جهازك على الوضع الصامت إن أردت أن يعمل بالاهتزاز أو كتم الصوت به.
- **تدوير الشاشة**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الالتفاف التلقائي.
- **البلوتوث**: تنشيط ميزة بلوتوث أو إلغاء تنشيطها.
- **وضع الحظر**: تنشيط أو إلغاء تنشيط وضع الحظر. في وضع الحظر، سيقوم جهازك بحظر جميع الإشعارات.
- **توفير الطاقة**: تنشيط وضع توفير الطاقة أو إلغاء تنشيطه.
- **AllShare Cast**: تنشيط ميزة AllShare Cast أو إلغاء تنشيطها.
- **مزامنة**: قم بتنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات أو إلغاء تنشيطها.

قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة الخاص بك.

الوصول إلى التطبيقات

١ من الشاشة الرئيسية، حدد للوصول إلى لوحة التطبيقات.

٢ تنقل لليسار أو اليمين وصولاً إلى شاشة أخرى.
يمكنك أيضًا تحديد إحدى النقاط في الجزء السفلي من الشاشة للانتقال إلى الشاشة المقابلة مباشرة.

٣ حدد تطبيقاً.
لعرض لوحة عنصر واجهة المستخدم، حدد **التطبيقات المصغرة**.

٤ حدد للعودة إلى الشاشة السابقة؛ حدد للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

❯ الوصول إلى التطبيقات الحديثة

١ حدد لعرض التطبيقات التي دخلت إليها مؤخراً.

٢ حدد تطبيقاً.

❯ استخدام مدير المهام

جهازك متعدد المهام. يمكنه تشغيل أكثر من تطبيق في نفس الوقت. في حين، قد يؤدي تشغيل عدم مهام إلى تعليق الهاتف، أو تجميد القوائم، أو مشكلات في الذاكرة، أو استهلاك إضافي للطاقة. لكي تتجنب حدوث هذه المشكلات، قم بإيقاف تشغيل البرامج غير الضرورية باستخدام مدير المهام.

١ حدد ← **مدير المهام** ← **التطبيقات النشطة**.

٢ لإغلاق تطبيق، حدد **إنهاء**.
لإغلاق جميع التطبيقات النشطة، حدد **إلغاء الكل**.

تخصيص جهازك

احصل على المزيد من جهازك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

❯ تغيير لغة العرض

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **اللغة والإدخال** ← **اللغة**.

٢ حدد اللغة التي تريدها.

❯ ضبط الوقت والتاريخ الحاليين

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **التاريخ و الوقت**.

٢ حدد منطقتك الزمنية، واضبط التاريخ والوقت، وقم بتغيير خيارات أخرى.

❯ تشغيل أو إيقاف تشغيل نغمة اللمس

افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الصوت** ← **أصوات اللمس**.

❯ اضبط مستوى صوت الجهاز

١ اضغط على مفتاح الصوت لأعلى أو لأسفل.

٢ حدد واسحب المؤشرات لضبط مستوى الصوت لكل صوت.

❯ الانتقال إلى الوضع الصامت

لكتم الصوت أو إلغاء كتم الصوت لجهازك، قم بأي من الإجراءات التالية:

- افتح لوحة الإشعارات من الجانب الأيمن من شريط النظام ثم حدد **صوت**.
- اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل وحدد .

❯ حدد خلفية للشاشة الرئيسية

١ انقر مع الاستمرار على أيّ مكان على الشاشة الرئيسية.

٢ حدد **تعيين الخلفية** ← **الشاشة الرئيسية**.

- **الاستوديو**: الصور التي تقوم بالتقاطها أو تحميلها من على شبكة الإنترنت.
- **خلفيات الشاشة**: صور الخلفيات المضمنة مع الجهاز.
- **خلفيات حية**: الصور المتحركة المضمنة مع الجهاز.

٣ حدد بنداً.

٤ حدد **تعيين خلفية شاشة**.

إذا قمت بتحديد عنصرًا من **الاستوديو**، حرّك أو غير حجم الإطار الأزرق من خلال سحبه، ثم حدد بعد ذلك **تم**.

لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي استخدام لصور أو خلفيات افتراضية يعرضها الجهاز.

ضبط سطوع الشاشة

يتضمن جهازك مستشعر للضوء، وهو الذي يمكنه تتبع مستوى الضوء المحيط واضبط مستوى سطوع الشاشة تلقائيًا. يمكنك أيضًا تعيين مستوى سطوع الشاشة يدويًا.

سيؤثر مستوى سطوع الشاشة على مدى سرعة الجهاز في استهلاك طاقة البطارية.

تعيين الجهاز لضبط مستوى السطوع تلقائيًا

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **السطوع**.

٢ حدد خانة الاختيار المجاورة لـ **سطوع تلقائي**.

٣ حدد **موافق**.

يزيد الجهاز مستوى السطوع في الأماكن المحيطة البراقة ويقلل من مستوى السطوع في الأماكن المحيطة المعتمة تلقائيًا.

ضبط السطوع يدويًا

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **السطوع**.

٢ امسح خانة الاختيار الموجودة بجوار **سطوع تلقائي**.

٣ اسحب العارض لليمين أو لليسار.

٤ حدد **موافق**.

❯ تعيين قفل الشاشة

يمكنك قفل جهازك عن طريق تنشيط ميزة قفل الشاشة.

- بمجرد تعيين قفل الشاشة، يحتاج جهازك إلى رمز إلغاء قفل في كل مرة تقوم بتشغيله، أو إلغاء قفل شاشة اللمس.
- إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور الخاصة بك، فأحضر الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج لإعادة تعيينه.
- لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لرموز الأمان أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

تعيين إلغاء تأمين الكشف عن الوجه

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **قفل الشاشة** ← **تأمين الشاشة** ← **إلغاء قفل الوجه**.

٢ اقرأ رسالة التحذير ثم حدد **التالي**.

٣ حدد **بدء الإعداد** ← **متابعة**.

٤ اضبط الجهاز بحيث يلائم وجهك.

٥ عند التقاط صورة الوجه بشكلٍ صحيح، حدد **متابعة**.

٦ أكمل الإعداد لرمز PIN لإلغاء القفل الثانوي أو النمط.

تعيين إلغاء قفل التعرف على الوجه والصوت

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **قفل الشاشة** ← **تأمين الشاشة** ← **الوجه والصوت**.

٢ حدد **التالي** ← **بدء الإعداد** ← **متابعة**.

٣ اضبط الجهاز بحيث يلائم وجهك.

٤ عند التقاط صورة الوجه بشكلٍ صحيح، حدد **متابعة**.

٥ حدد .

٦ انطق كلمة أو عبارة لاستخدامها كأمر إلغاء قفل ٤ مرات.

٧ حدد **Done**.
للحصول على أمان أعلى، حدد **Adapt Voice**.

٨ أكمل الإعداد لرمز PIN لإلغاء القفل الثانوي أو النمط.

ضبط توقيع إلغاء تأمين

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **قفل الشاشة** ← **تأمين الشاشة** ← **التوقيع**.

٢ حدد **إعداد**.

٣ ارسم توقيعًا، ثم حدد **متابعة**.
كرر هذه الخطوة ثلاث مراتٍ لتعيين إلغاء تأمين التوقيع.

٤ أكمل الإعداد لرمز PIN لإلغاء القفل الثانوي أو النمط.

ضبط نمط إلغاء القفل

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **قفل الشاشة** ← **تأمين الشاشة** ← **النمط**.

٢ اطلع على الإرشادات وأنماط الأمثلة التي تظهر على الشاشة وحدد **التالي**.

٣ ارسم نمطاً من خلال سحب إصبعك لتوصيل ٤ نقاط على الأقل وحدد **متابعة**.

٤ ارسم نمطاً مرة أخرى للتأكيد وحدد **تأكيد**.

٥ أكمل الإعداد الخاص برمز PIN الاحتياطي.

إذا نسيت نمط إلغاء القفل، فيمكنك إلغاء تنشيط ميزة قفل الشاشة باستخدام رمز PIN احتياطي.

ضبط رمز PIN لإلغاء القفل

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **قفل الشاشة** ← **تأمين الشاشة** ← **PIN**.

٢ أدخل رمز PIN جديد (رقمي) وحدد **متابعة**.

٣ أدخل رمز PIN مرة أخرى وحدد **موافق**.

ضبط كلمة مرور إلغاء القفل

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **قفل الشاشة** ← **تأمين الشاشة** ← **كلمة المرور**.

٢ أدخل كلمة مرور جديدة (أبجدية رقمية) وحدد **متابعة**.

٣ أدخل كلمة المرور مرة أخرى وحدد **موافق**.

إدخال نص

يمكنك إدخال نص بواسطة تحديد الحروف الموجودة على لوحة المفاتيح الظاهرية، أو إدخال الكتابة اليدوية على الشاشة، أو نطق الكلمات في الميكروفون.

لا يمكنك إدخال نص ببعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الكتابة إلى إحدى اللغات المدعمة.

❮ تغيير نوع لوحة المفاتيح

يمكنك تغيير نوع لوحة المفاتيح. حدد من شريط النظام ثم حدد نوع لوحة المفاتيح.

يمكنك أيضًا إدخال نص بصوتك. حدد وخيار الإدخال الصوتي، حسب اللغة التي تريد استخدامها.

❮ إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح سامسونج

أدخل النص بواسطة تحديد مفاتيح أبجدية رقمية، حيث يمكنك استخدام المفاتيح التالية:

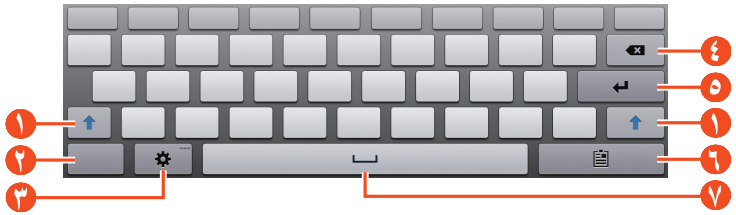

قد تختلف الشاشة الموجودة أعلاه بحسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

الرقم	الوظيفة
١	تغيير الحالة.
٢	التبديل بين وضع الرقم/الرمز ووضع ABC.

الرقم	الوظيفة
٣	ادخل إلى إعدادات لوحة المفاتيح. انقر مع الاستمرار ⚙ للتبديل إلى وضع "الكتابة اليدوية" أو إدخال النص عن طريق النص.
٤	مسح إدخالك.
٥	بدء سطر جديد.
٦	حدد عنصرًا.
٧	إدخال مسافة.

عند تنشيط الوضع النص التنبؤي (XT9)، يمكنك استخدام الإدخال المستمر، والذي يتيح لك إمكانية إدخال نص بواسطة مسح اليد على لوحة المفاتيح. ◄ ص ١٤٤

❯ نسخ نص ولصقه

أثناء إدخالك للنص، يمكنك استخدام ميزة النسخ واللصق لاستخدام النص في تطبيقات أخرى.

١ اضغط مطولاً على كلمة.

٢ اسحب أو لتحديد النص الذي تريده.

٣ حدد **نسخ** للنسخ، أو **قص** لقص النص داخل الحافظة.

٤ في تطبيق آخر، اضغط مع الاستمرار على حقل إدخال النصوص.

٥ حدد **لصق** لإدراج النص من الحافظة إلى حقل إدخال النصوص.

استخدام ميزات خاصة

يمكن استخدام جهازك كمفكرة قوية، وذلك بفضل الميزات العديدة التي تساعدك على إدخال النصوص، والتقاط الرسومات، واستخدام عناصر التحكم في الحركة أو الأوامر الصوتية.

التعرف على حركات قلم S الأساسية

جهازك مزود بـ قلم S متخصص. باستخدام القلم S، يمكنك القيام بالإجراءات التالية:

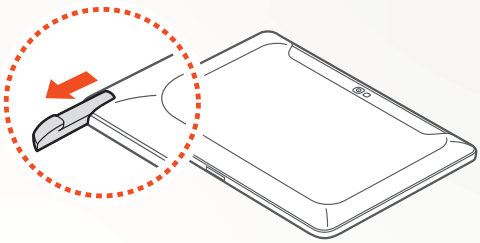

- اللمس: اضغط على أحد العناصر أو منطقة على الشاشة لتحديد أحد العناصر، أو افتح قائمة، أو قم بتشغيل أحد التطبيقات.
- اضغط مع الاستمرار على: اضغط مطولاً على قلم S على أحد العناصر لأكثر من ثانيتين.
- اضغط مرتين: اضغط سريعًا على أحد العناصر أو المناطق على الشاشة مرتين.
- النقر السريع: اضغط على منطقة على الشاشة، ثم اسحب قلم S ببطء لأعلى، أو لأسفل، أو لليسار، أو لليمين للتنقل بين القوائم أو الشاشات.
- الرسم: ارسم خطًا أو شكلاً على لوحة الرسم.
- الكتابة: اكتب نصًا على لوحة الكتابة اليدوية.

تعرف على حركات قلم S المتقدمة

باستخدام القلم S، يمكنك القيام بالإجراءات المتقدمة التالية.

رجوع

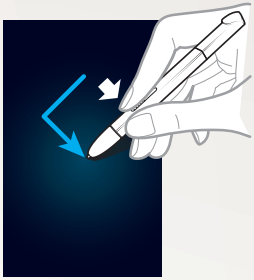

أثناء الضغط على الزر قلم S، ارسم < للعودة إلى الشاشة السابقة.

القائمة

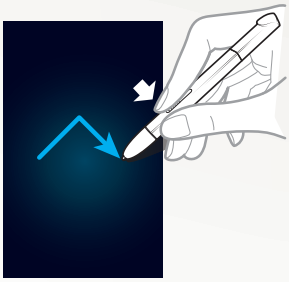

أثناء الضغط على الزر قلم S، ارسم ^ لفتح قائمة الخيارات المتاحة على الشاشة الحالية.

التقاط الشاشة

أثناء الضغط على زر قلم S، انقر على الشاشة مع الاستمرار لالتقاط لقطة شاشة.

بعد التقاط لقطة شاشة، يمكنك الرسم عليها، أو الكتابة، أو الاقتصاص منها. يتم حفظ الصورة المحررة في **ملفاتي** ← **sdcard0** ← **Pictures** ← **Screenshots**.

ملاحظة سريعة

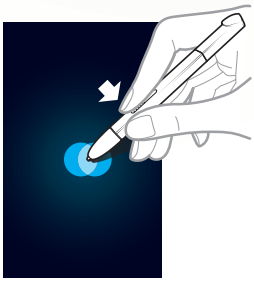

أثناء الضغط على زر القلم S، اضغط ضغطًا مزدوجًا على الشاشة لتشغيل وظيفة الملاحظة السريعة.

تحديد نص

أثناء الضغط على الزر قلم S، مرره إلى اليمين أو اليسار على النص لتحديده.

الأمر السريع

عند الضغط على الزر قلم S، اسحب قلم S لأعلى لتشغيل ميزة "الأمر السريع".

من شاشة "الأمر السريع"، ارسم أمر إيماءة لتشغيل التطبيق أو الميزة المحددة. ◄ ص ٦٠

استبدال سن قلم S

إذا بلت حافة قلم S أو بدت أنها لا تعمل بشكل صحيح، حينها ينبغي عليك أن تستبدلها بأخرى جديدة.

إذا لم يعمل قلم S بشكل جيد بعد استبدال الحافة، فتأكد من إدخالها تمامًا حتى تصل إلى نهاية المكان المخصص لها.

١ اسحب الحافة مستخدمًا أداة استخراج الحافة ثم انزعها إلى الخارج.

٢ أدخل حافة جديدة إلى قلم S حتى تصل إلى نهاية المكان المخصص لها.

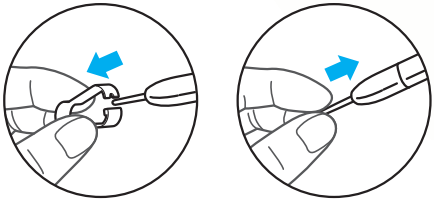

تعرف على الحركات

توفر ميزة التعرف على الحركات المضمنة عناصر تحكم محسنة. يمكنك تنفيذ إجراءات بواسطة تحريك الجهاز أو القيام بإيماءات بيديك.

لكي تستخدم بعض من هذه الوظائف، يجب عليك أولاً تنشيط ميزة التعرف على الحركة. افتح قائمة التطبيق، حدد **الضبط** ← **الحركة** ثم اسحب أداة التمرير إلى يمين الجزء العلوي الأيمن من الشاشة.

❯ الإمالة

أثناء إمساك الجهاز بيديك، اضغط مطولاً على نقطتين على الشاشة، ثم قم بإمالة الجهاز للخلف وللأمام للتكبير أو التصغير.

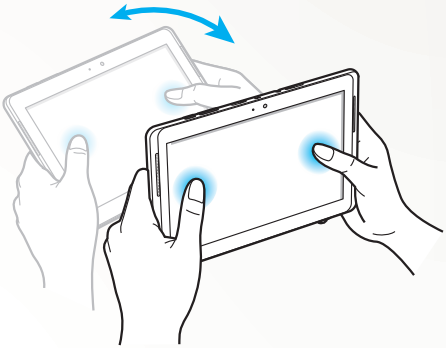

❯ الإمالة

انقر مع الاستمرار على أحد العناصر الموجودة على الشاشة، ثم حرك الجهاز إلى جهة اليسار أو اليمين لتحريك العنصر إلى صفحة أخرى في الشاشة الرئيسية أو قائمة التطبيقات. عند القيام بتكبير إحدى الصور، حرك الجهاز في أي جهة وذلك لتمرير الصورة.

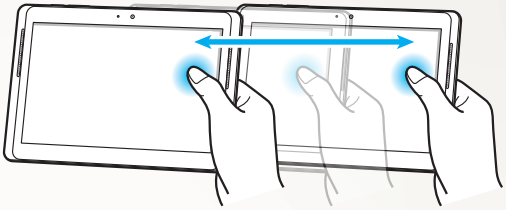

استخدام وضع الكتابة اليدوية

من لوحة مفاتيح سامسونج، يمكنك التبديل إلى وضع الكتابة اليدوية لإدخال النص بسهولة أكبر. للتبديل إلى وضع "الكتابة اليدوية"، اضغط مع الاستمرار على ⚙، ثم حدد T دون أن ترفع يدك عن الشاشة.

اكتب نصًا على لوحة الكتابة اليدوية.

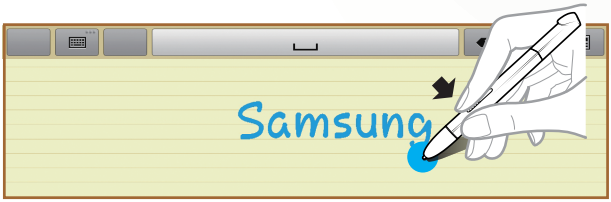

للتبديل إلى لوحة مفاتيح سامسونج، حدد ⌨.

برنامج تعليم الكتابة اليدوية

- عندما تقوم بكتابة حرف واحد، اكتب الحرف التالي. اكتب كل حرف على يمين الحرف السابق. في حالة رسم خط قصير على قمة الحرف السابق، فقد يتم التعرف عليه كحرف جديد.
  - مثال: غير معروف



- اكتب الحروف في وضع صاعد (ليست في وضع مائل).
  - مثال: معروف



  - مثال: غير معروف



- لا تقم بكتابة الحروف فوق بعضها.
  - مثال: معروف



  - مثال: غير معروف

- يمكن التعرف على غالبية اللغات ليس فقط الحروف الفردية، ولكن الحروف المكتوبة معًا والتي تؤلف الكلمات. (يُشار إلى ذلك باعتبارها كلمات وعبارات داعمة.) اللغات التي لا تدعم الكلمات والعبارات ينبغي أن يتم سردها في هذا الدليل. (جميع اللغات التي تدعم SIP للكتابة اليدوية ينبغي أن تدعم الكلمات والعبارات.)
  - اللغات التي تدعم الكلمات والعبارات: English UK، English US، Čeština، Български، Dansk، Deutsch، Ελληνικά، Español، Eesti، Suomi، Français، Hrvatski، Magyar، Italiano، Қазақ، 한국어، Lietuvių، Latviešu، íslenska، Norsk، Nederlands، Polski، Português، Română، Русский، Slovenčina، Slovenščina، Srpski، Svenska، Türkçe، Українська
  - دعم التعرف على الحروف الفردية



  - دعم التعرف على الكلمات والعبارات



- في بعض اللغات، يمكن التعرف على الحروف المكتوبة بطريقة متصلة. (التعرف على الحروف المكتوبة بطريقة متصلة)
  - بالنسبة للغات التي يتم فيها التعرف على الكتابة بحروف متصلة، ينبغي أيضًا التعرف على الحرف المكتوب بطريقة متصلة.
  - بالنسبة للغات التي لا يتم فيها التعرف على الكتابة بحروف متصلة، فإن الحروف ينبغي أن يتم كتابتها بشكل منفصل.
  - اللغات التي لا تدعم الكتابة بحروف متصلة ينبغي أن يتم سردها في هذا الدليل.

- اللغات التي تدعم الكتابة بأحرف متصلة: English UK، English US، Deutsch، Español، Français، Italiano، Nederlands، Português
- اللغات التي لا تدعم الكتابة بحروف متصلة: Čeština، Български، Ελληνικά، Eesti، Hrvatski، Magyar، Қазақ، íslenska، 한국어، Lietuvių، Latviešu، Polski، Română، Русский، Slovenčina، Slovenščina، Srpski، Türkçe، Українська، Dansk، Suomi، Norsk، Svenska
- مثال: لغة تدعم الكتابة بحروف متصلة: English



- مثال: لغة لا تدعم الكتابة بحروف متصلة: 한국어



- عند الكتابة لأكثر من سطر، احرص على ترك مسافة كافية.
  - مثال: معروف



  - مثال: غير معروف

استخدام ملاحظة S

باستخدام ميزة "S Note"، يمكنك إنشاء ملاحظات عن طريق إدخال محتويات متعددة للوسائط في الملاحظات وإضافة اختصار لملاحظة إلى الشاشة "الرئيسية".

توفر الملاحظة S قوالب متنوعة تساعدك في إنشاء الملاحظات بسهولة.

- **ملاحظة/مذكرة خالية**: يمكنك إنشاء ملاحظة بسيطة من صفحة فارغة.
- **مذكرة اجتماع**: يمكنك إنشاء سجل للاجتماعات أو المؤتمرات أو المحاضرات.
- **مجلة**: يمكنك إنشاء ملاحظة بوسائط متعددة من خلال إدخال ملفات متعددة الوسائط.
- **يوميات**: يمكنك إنشاء دفتر يومية على هيئة صور.
- **الطريقة**: يمكنك إضافة وصفات تحضير المأكولات.
- **السفر**: يمكنك إضافة تجارب السفر والرحلات.
- **المذكرة**: يمكنك إنشاء مذكرة.
- **ملاحظة أفقية**: يمكنك إنشاء تصميمات ورسومات طريفة.

إنشاء ملاحظة

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **ملاحظة S**.

٢ حدد ← قالب.

٣ أدخل نصًا أو ارسم رسمًا.

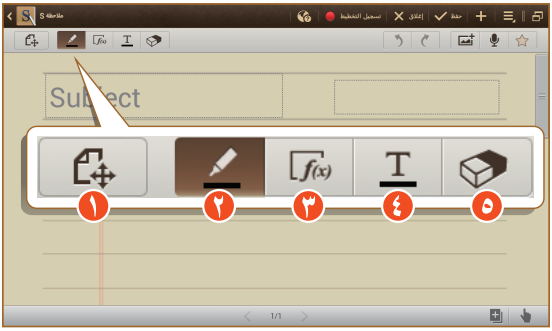

الرقم	الوظيفة
١	التحويل بين الوضعين "عرض" و "تحرير".
٢	رسم صورة؛ وتغيير إعدادات القلم (انقر نقرًا مزدوجًا). ◄ ص ٥٠
٣	استخدام أدوات الإنتاجية. ◄ ص ٥١
٤	إدخال النص عن طريق لوحة المفاتيح. وقم بتغيير إعدادات النص (انقر نقرًا مزدوجًا). ◄ ص ٥٠
٥	مسح الرسم أو الكتابات اليدوية؛ وتغيير سُمك الممحاة أو مسح بيانات الإدخال (انقر نقرًا مزدوجًا).

٤ إضافة صورة أو مقطع صوتي.
يمكنك تسجيل علميات الرسم والتعقب.

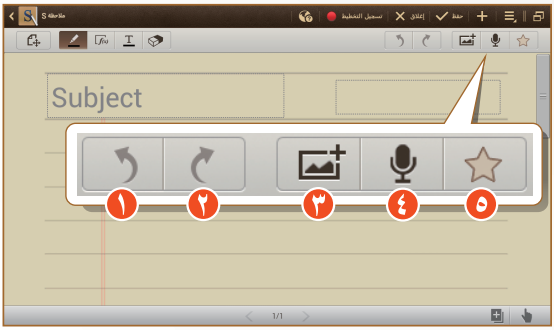

الرقم	الوظيفة
١	تراجع عن تنفيذ آخر إجراء.
٢	أعد تنفيذ آخر إجراء.
٣	إضافة ملف متعدد الوسائط كنص أو صورة.
٤	أضف مقطع صوت بواسطة تسجيل أصوات أو أصوات عادية أخرى.
٥	تمييز الملاحظة كملاحظة هامة.

- لإضافة صفحة، حدد .
- للرسم بقلم S فقط، حدد .
- للتكبير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما. للتصغير، حرك أصابعك بالقرب من بعضهما. عند التكبير، اسحب بإصبعيك للتمرير خلال الشاشة.

٥ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

❯ تغيير القلم أو سمات النص

عند إنشاء ملاحظة، يمكنك تغيير السمات التالية:

- لتغيير نوع القلم، أو سُمك الخط، أو لون القلم، اضغط ضغطًا مزدوجًا على .

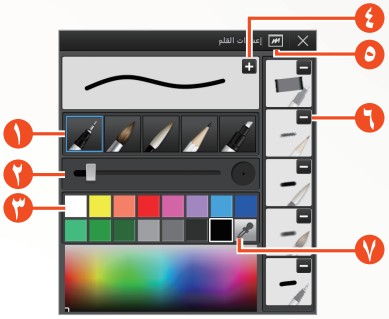

الرقم	الوظيفة
١	قم بتغيير نوع القلم.
٢	قم بتغيير سُمك الخط.
٣	قم بتغيير لون القلم.
٤	احفظ الإعدادات الحالية كملف خاص بالقلم.
٥	افتح نافذة صغيرة لضبط إعدادات القلم.
٦	حذف ملف التعريف المعيّن مسبقًا للقلم.
٧	إضافة لون جديد باستخدام "منتقي الألوان".

- لتغيير سمات النص، انقر نقرًا مزدوجًا فوق T.

الرقم	الوظيفة
١	حدد أحد الخيارات.
٢	عرض السمات الحالية أو تغييرها.
٣	تغيير لون النص.
٤	إضافة لون جديد باستخدام "منتقي الألوان".

استخدام أدوات الإنتاجية

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **ملاحظة S**.

٢ حدد + ← قالب.

٣ انقر نقرًا مزدوجًا فوق f(x) وحدد أداة.

- **مطابقة الصيغة**: تحويل صيغة مكتوبة بخط اليد إلى صيغة مكتملة التنظيم.
- **مطابقة الشكل**: تحويل الأشكال التي قمت برسمها.
- **تحويل الكتابة من خط اليد إلى النص**: تحويل ملاحظة مكتوبة بخط اليد.

- عند الضغط مع الاستمرار على f(x)، ستظهر لوحة الأدوات، ومن ثمَّ يمكنك التبديل بين الأدوات بسهولة.
- حدد للبحث عن معلومات حول كلمة أساسية مكتوبة بخط اليد على صفحة ويب قبل الضبط.

عرض توضيحي للصيّغ والأشكال المكتوبة بخط اليد

- اكتب صيغة في سطر منفصل، وفي حالة كتابة صيغةٍ طويلة أو صيغة أطول من سطر واحد، سيحوّل الجهاز الصيغة تحويلاً غير صحيح.

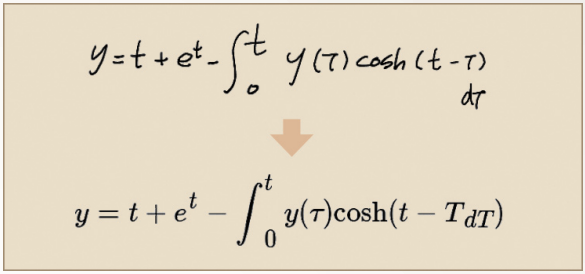

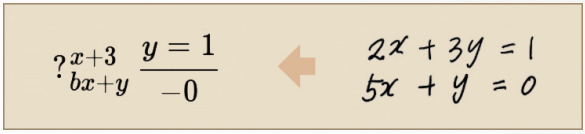

- سيؤدي وجود الأقواس غير المغلقة أو الأشكال المفقودة في الجذر التربيعي إلى تحويل الصيّغ بشكل غير صحيح مؤقتًا، ولكن تلك الصيّغ تصبح مكتملة وسليمة بمجرد الانتهاء من كتابتها.

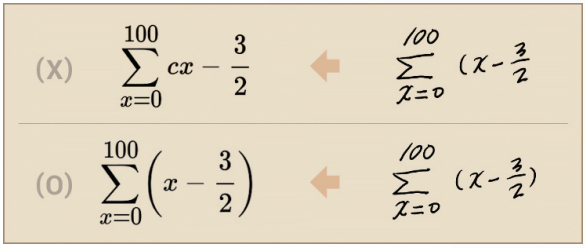



- عند رسم سهم، ارسم جسم السهم أولاً.

- عند رسم رأس السهم، ارسم الرأس بحركة واحدة.



عرض الملاحظات

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **ملاحظة S**.

٢ حدد للبحث عن ملاحظة (إذا لزم الأمر).

٣ حدد ملاحظة.

أثناء عرض الملاحظة، استخدم الخيارات التالية:

- للتكبير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما. للتصغير، حرك أصابعك بالقرب من بعضهما.
- للانتقال إلى صفحات أخرى داخل الملاحظة، حدد السهم بالجزء الأسفل من الشاشة، قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين، ثم حدد صفحة.
- لمراجعة الأجزاء الأخرى للملاحظة المكبَّرة، حرِّك الإطار الأحمر على لوحة المعاينة الظاهرة على الجزء الأيسر السفلي للشاشة.
- للتبديل إلى الوضع "نوافذ متعددة"، حدد .

- للتبديل إلى وضع "التعديل"، حدد أو اضغط على الشاشة.
- لإرسال الملاحظة إلى آخرين، حدد ← **مشاركة عبر**.
- لتصدير الملاحظة، حدد ← **تصدير**. سيتم تصدير الملاحظة على هيئة ملف صورة أو ملف PDF إلى **ملفاتي** ← **sdcard0** ← **S Note Export**.
- لإدارة الملاحظة بصفحات متعددة، حدد ← **تعديل الصفحات**.
- لحفظ الملاحظة كحدث، حدد ← **إنشاء حدث**. قد لا تتوافر هذه الميزة وفقًا للقالب الذي تم تحديده.
- لإضافة اختصار للملاحظة إلى الشاشة الرئيسية، حدد ← **ضبط كاختصار**.
- لطباعة الملاحظة باستخدام اتصال Wi-Fi أو USB، حدد ← **طباعة**. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
- لحفظ الملاحظة باسم آخر، حدد ← **حفظ بإسم**.
- لتعيين الملاحظة كخلفية أو صورة لاسم معيَّن، حدد ← **تعيين**.

تحرير الملاحظات

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **ملاحظة S**.

٢ حدد ملاحظة.

لإضافة غلاف للملاحظة أو تغييره، اضغط مع الاستمرار على الملاحظة وحدد **تعديل غلاف**.

٣ حدد أو انقر فوق الشاشة للتبديل إلى الوضع "تحرير".

٤ قم بتحرير الملاحظة باستخدام الرموز الموجودة على الشاشة.

- لتغيير صورة الخلفية للملاحظة، حدد ← **تغيير الخلفية**.
- لحذف الملاحظة، حدد ← **مسح**.
- لإضافة علامة، حدد ← **إضافة علامة**.

٥ حدد **حفظ**.

مزامنة الملاحظات

يمكنك مزامنة ملاحظاتك مع خادم الويب.

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **ملاحظة S**.

٢ حدد ← **مزامنة** ← أحد الخيارات.

٣ حدد الملاحظات المراد مزامنتها، ثم حدد **مزامنة**.
لمزامنة جميع الملاحظات، حدد **مزامنة الكل**.

٤ أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم حدد **دخول**.

٥ حدد **مزامنة الآن**.

إدارة الملاحظات باستخدام المجلدات

إنشاء مجلد

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **ملاحظة S**.

٢ اضغط على ← **إنشاء مجلد**.

٣ أدخل اسمًا وحدد **موافق**.

٤ حدد المجلد الجديد.

- لإنشاء ملاحظة، حدد ← قالب.
- لإنشاء مجلدات فرعية، حدد ← **إنشاء مجلد**.

نسخ الملاحظات أو نقلها

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **ملاحظة S**.

٢ حدد مجلدًا (إذا لزم الأمر).

٣ حدد ← **نسخ** أو **نقل**.

٤ حدد ملاحظات ← **نسخ** أو **نقل**.

٥ انتقل إلى موقع جديد.

٦ حدد **نسخ هنا** أو **نقل إلى هنا**.

استخدم لوحة الملاحظة السريعة

يمكنك إنشاء ملاحظة سريعة لنص أو رسومات من أي شاشة.

١ أثناء الضغط على زر القلم S، انقر نقرًا مزدوجًا على الشاشة لتشغيل لوحة الملاحظة السريعة.

٢ أدخل نصًا أو ارسم رسمًا.

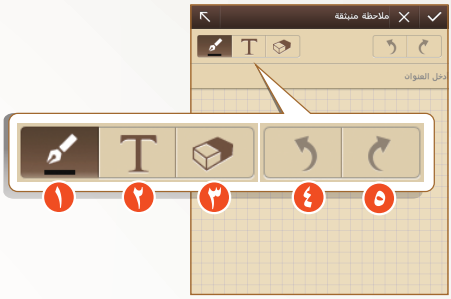

الرقم	الوظيفة
١	رسم صورة؛ وتغيير إعدادات القلم، مثل نوع القلم أو سُمك الخط أو لون القلم (انقر نقرًا مزدوجًا).
٢	أدخل النص بواسطة لوحة المفاتيح.
٣	مسح الرسم أو الكتابات اليدوية؛ وتغيير سُمك الممحاة أو مسح بيانات الإدخال (انقر نقرًا مزدوجًا).
٤	تراجع عن تنفيذ آخر إجراء.
٥	أعد تنفيذ آخر إجراء.

٣ عند الانتهاء، حدد .

استخدام مخطط S

يوفر جهازك مخطط قوي لمساعدتك على تنظيم مواعيدك ومهامك بطريقة أكثر ملائمة وكفاءة. يمكنك إنشاء وعرض الأحداث، وإضافة عناصر، وتغيير أوضاع العرض.

لبدء مخطط S، افتح قائمة التطبيقات ثم حدد **مخطط S**.

الرقم	الوظيفة
١	تحديد تاريخ اليوم.
٢	حدد التقويم الذي تريد عرضه.

قم بإنشاء حدث أو مهمة

لا يمكن مزامنة المهام والملاحظات التي تقوم بإنشائها مع Google Calendar™.

لإنشاء حدث،

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **مخطط S** ← .

٢ في حالة ظهور رسالة تنبيه حول مزامنة التقويم، حدد **تم**.

٣ حدد **إضافة حدث**، ثم أدخل التفاصيل.

- للبحث عن عرض مذكرات وإضافته، حدد .
- لإضافة ملاحظة، حدد **ملاحظات** ← خيار.
- لإضافة صورة، حدد **الصور** ← خيار.

٤ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

لإنشاء مهمة،

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **مخطط S** ← .

٢ حدد **إضافة مهمة**، ثم أدخل التفاصيل.

- لإضافة ملاحظة، حدد **ملاحظات** ← خيار.
- لإضافة صورة، حدد **الصور** ← خيار.

٣ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

❯ تغيير وضع العرض

للتبديل بين وضع عرض التقويم، حدد علامة تبويب وضع العرض. يمكنك أيضًا الضغط على الشاشة بإصبعيك، ثم اضغط بهما أو افرق بينهما لتغيير وضع العرض.

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **مخطط S**.

٢ حدد وضع العرض في الجزء العلوي من الشاشة.

- **عام**: الإيقاف الشهري للعام الحالي.
- **الشهر**: صناديق يومية للشهر الحالي.
- **الأسبوع**: الإيقاف كل ساعة للأيام الموجودة في أسبوع كامل.
- **يوم**: عمليات الحظر ليوم واحد بالكامل.
- **قائمة**: قائمة جميع الأحداث.
- **المهمة**: قائمة جميع المهام.

عرض حدث أو مهمة

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **مخطط S**.

٢ حدد للبحث عن حدث أو مهمة (إذا لزم الأمر).
للحد من نطاق البحث، حدد **الكل** ← خيار.

٣ حدد تاريخًا على التقويم.

- لتحديد تاريخ اليوم، حدد **اليوم**.
- للتبديل إلى الوضع "نوافذ متعددة"، حدد .
- للانتقال إلى يوم محدد عن طريق إدخال تاريخ بطريقة يدوية، حدد ← **انتقل إلى**، أدخل التاريخ بواسطة تحديد أو ، وحدد **ضبط**.
- لتمكين الكتابة اليدوية في وضع العرض الشهري، حدد ← **تفعيل وضع الكتابة بخط اليد**.
- لتعطيل الكتابة اليدوية، أو حذفها، حدد ← **إلغاء تفعيل وضع الكتابة بخط اليد**.

٤ حدد حدثًا أو مهمة لعرض تفاصيلها.

إيقاف منبه حدث

في حال ضبط المنبه لحدث معين، تظهر أيقونة تنبيه الحدث في الوقت المحدد.

١ تحديد إشعار الحدث من لوحة الإشعارات.

٢ حدد حدثًا أو مهمة لعرض المزيد من التفاصيل.
لتأجيل أو إلغاء التنبيه، حدد خانة الاختيار المجاورة لاسم الحدث أو المهمة ثم حدد **غفوة** أو **صرف**.

ميزة تعلُم الأمر السريع

تعرّف على كيفية إجراء مكالمة أو إرسال رسالة أو إجراء بحث باستخدام الإيماءات.

عند الضغط على الزر قلم S، اسحب قلم S لأعلى لعرض لوحة "الأمر السريع".

ارسم إيماءة على اللوحة لتشغيل تطبيق.

إنشاء أوامر الإيماءات

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **قلم S** ← **إعدادات الأمر السريع**.

٢ حدد **إضافة أمر** ← **تحديد تطبيق** أو **تحديد الوظائف**.

٣ حدد ميزة أو خيارًا ← خيار.

٤ ارسم إيماءة لأمر إيماءة جديد، ثم حدد **تم**.

تغيير أوامر الإيماءات

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **قلم S** ← **إعدادات الأمر السريع**.

٢ حدد أمر إيماءة لتغييره.

٣ حدد لتغيير تطبيق أو ميزة معيَّنة مسبقًا أو ارسم إيماءة لتغيير الإيماءة الحالية، ثم حدد **تم**.

إذا كان أمر الإيماءة الجديد هو نفسه مع أي من أوامر الإيماءات الموجودة، فلن يكون فعالاً.

التحليل الطيفي باستخدام قلم S

عند إمساك القلم S بالقرب من الشاشة، يظهر مؤشر على الشاشة. حرِّك المؤشر على الملفات أو الموضوعات أو الخيارات لمعاينة المحتويات أو عرض المعلومات في النوافذ المنبثقة.

يمكنك التمرير خلال اللوحات أو القوائم عن طريق تحريك المؤشر إلى حافة الشاشة (العلوية/السفلية/اليسرى/اليمنى).

التقاط منطقة الشاشة

١ أثناء الضغط على الزر قلم S، حدد منطقة عن طريق الرسم.

٢ حدد تطبيقًا من قائمة التطبيقات التي تظهر أسفل الشاشة لربطه بالمنطقة المحددة.

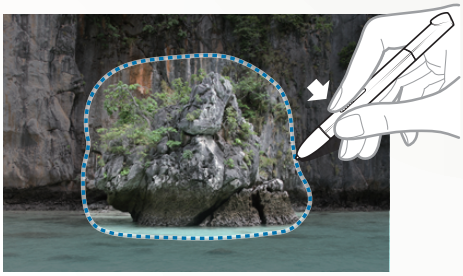

- يتم حفظ المنطقة المحددة في المجلد **الاستوديو** ← **Screenshots**.
- قد تختلف الشاشة الموجودة أعلاه بحسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

الويب

الإنترنت

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.

- قد يتم تعليم قائمة متصفح الويب بشكل مختلف حسب منطقتك مزود الخدمة.
- قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة الخاص بك.

‹ تصفح صفحات الويب

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الإنترنت** لتشغيل الصفحة الرئيسية.
للوصول إلى صفحة ويب معينة، حدد حقل إدخال URL ثم أدخل عنوان الويب الخاص بصفحة الويب.

٢ تنقل بين صفحات الويب مستخدمًا المفاتيح التالية:

قد تختلف الشاشة الموجودة أعلاه بحسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

الرقم	الوظيفة
١	أغلق علامة التبويب الحالية.
٢	تنقل للخلف أو للأمام وصولاً إلى صفحات الويب في سجل التاريخ.
٣	إعادة تحميل صفحة الويب الحالية؛ عند تحميل الجهاز لصفحات الويب، يتغير هذا الرمز إلى .
٤	افتح علامة تبويب جديدة.
٥	الوصول إلى لائحة من خيارات متصفح الويب.
٦	التبديل إلى الوضع "نوافذ متعددة".
٧	افتح قائمة بالعلامات المرجعية المحفوظة، وسجل الإنترنت الحديث.
٨	ابحث عن المعلومات.
٩	وضع علامة مرجعية لصفحة الويب الحالية.

أثناء تصفح صفحة ويب، استخدم الخيارات التالية:

- للتكبير أو التصغير، اضغط على الشاشة بإصبعين وقم بالتوسيع بينهما (حرك إصبعيك بحيث يكونا قريبين للتصغير).

في حالة قيامك بتنشيط حركات الإمالة، يمكنك التكبير أو التصغير بواسطة الضغط مع الاستمرار على نقطتين بإصبعيك ثم إمالة الجهاز للخلف وللأمام.

- لفتح علامة تبويب جديدة، حدد ← **علامة تبويب جديدة**.
- لفتح علامة تبويب جديدة بدون ملفات تعريف الارتباط، حدد ← **علامة تصفح متخف جديدة**.
- لإضافة اختصار العلامة المرجعية إلى الشاشة الرئيسية، حدد ← **إضافة اختصار**.

- لإرسال عنوان الويب لصفحة الويب إلى آخرين، اضغط على ← **مشاركة الصفحة**.
- للبحث عن نص على صفحة الويب، اضغط على ← **البحث في الصفحة**.
- للتبديل إلى عرض سطح المكتب، حدد ← **عرض سطح المكتب**.
- لحفظ صفحة الويب الحالية وقراءتها دون الاتصال بالإنترنت فيما بعد، حدد ← **حفظ للقراءة عند عدم الاتصال**. يمكنك عرض الصفحات المحفوظة عن طريق تحديد ← **الصفحات المحفوظة**.
- لعرض العناصر التي تم تنزيلها من الويب، حدد ← **ملفات محملة**.
- لطباعة صفحة الويب باستخدام اتصال Wi-Fi أو USB، حدد ← **طباعة**. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
- لتخصيص ضبط المتصفح، حدد ← **الضبط**.

ابحث عن المعلومات حسب الصوت

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الإنترنت**.

٢ حدد حقل إدخال URL.

٣ حدد وانطق كلمة أساسية في ميكروفون الجهاز الخاص بك.
يبحث الجهاز عن معلومات وصفحات ويب مرتبطة بالكلمة الأساسية.

فتح العديد من الصفحات

يمكنك فتح العديد من الصفحات والتبديل بينها.

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الإنترنت**.

٢ حدد + لفتح علامة تبويب جديدة.

٣ ادخل إلى صفحة ويب أخرى على علامة التبويب الجديدة.

٤ للتبديل للخلف وللأمام بين علامات التبويب المفتوحة حالياً، حدد عنوان علامة التبويب.

تعليم صفحات الويب المفضلة

إذا كنت تعرف عنوان الويب الخاص بصفحة الويب، يمكنك إضافة علامة مرجعية يدويًا.

إضافة علامة

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الإنترنت**.

٢ أدخل عنوان ويب أو انتقل إلى صفحة ويب.

٣ حدد ← لإضافة علامة مرجعية لصفحة الويب الحالية.
يمكنك أيضًا تحديد ★ لوضع علامة مرجعية على صفحة الويب الحالية.

٤ أدخل اسمًا للعلامة المرجعية.

٥ أدخل عنوان ويب لصفحة الويب المفضلة، ثم حدد موقع علامة مرجعية لإضافتها (إذا لزم الأمر).

٦ حدد **موافق**.

لكي تستخدم خيارات العلامات، حدد ، واضغط مطولاً على إحدى العلامات المرجعية.

- لكي تفتح صفحة ويب في علامة التبويب الحالية، حدد **فتح**.
- لفتح صفحة الويب في علامة تبويب جديدة، حدد **فتح في علامة تبويب جديدة**.

- لتحرير العلامة المرجعية، حدد **تعديل العلامة**.
- لإضافة اختصار العلامة المرجعية إلى الشاشة الرئيسية، حدد **إضافة اختصار**.
- لإرسال عنوان الويب لصفحة الويب إلى آخرين، اضغط على **مشاركة الارتباط**.
- لنسخ عنوان الويب لصفحة الويب إلى آخرين، اضغط على **نسخ عنوان الارتباط**.
- لحذف العلامة المرجعية، حدد **حذف علامة مرجعية**.
- لاستخدام صفحة الويب كصفحتك الرئيسية للمتصفح، حدد **ضبط كصفحة رئيسية**.

إنشاء مجلد للعلامة المرجعية

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الإنترنت**.

٢ حدد ← ← .

٣ أدخل اسمًا لمجلد العلامة المرجعية.

٤ حدد **تم**.

❯ الوصول إلى السجل الحالي

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الإنترنت**.

٢ حدد ← **محفوظات**.

٣ حدد صفحة ويب للوصول إليها.

Game Hub

تعلم الوصول للألعاب.

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Game Hub**.

٢ حدد خدمة لعبة.

٣ ابحث عن الألعاب وقم بالوصول إليها.

قد تختلف الألعاب المتاحة حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة.

سوق Play

بناءً على برنامج Android، يمكن توسيع نطاق وظائف جهازك من خلال تثبيت تطبيقات إضافية. يوفر سوق Play طريقة سهلة وسريعة للتسوق للحصول على الألعاب وتطبيقات الهاتف المحمول.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- سيقوم جهازك بحفظ ملفات المستخدم من التطبيقات المنزلة على الذاكرة الداخلية.

تنزيل تطبيق وتثبيته

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **سوق Play**.
يمكنك أيضًا تحديد ← **سوق Play** الموجود في الجانب الأيمن العلوي من قائمة التطبيقات.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد **قبول**.

٣ ابحث عن تطبيق وقم بتنزيله على الجهاز.
عند اكتمال التنزيل، يقوم الجهاز بتثبيت التطبيقات تلقائيًا.

إلغاء تثبيت تطبيق

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **سوق Play**.

٢ حدد .

٣ حدد العنصر الذي تريد حذفه.

٤ حدد **إزالة** ← **موافق**.

YouTube

تعلم كيفية عرض وتحميل ملفات الفيديو عبر YouTube.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

مشاهدة الفيديو

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **YouTube**.

٢ حدد فيديو.

٣ اضغط على شاشة الفيديو وحدد لعرض شاشة كاملة.

٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح الافتراضية.

❮ تحميل ملفات الفيديو

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **YouTube**.

٢ حدد ← **تسجيل الدخول**، ثم حدد حساب Google الخاص بك إذا كان متصلاً بـ YouTube. يمكنك أيضاً تحديد **إضافة حساب** وتعيين حساب لتسجيل الدخول إلى YouTube.

٣ حدد ثم حدد فيديو.

٤ أدخل تفاصيل التحميل وحدد **تحميل**.

Video Hub

تعلم الوصول للفيديوهات.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Video Hub**.

٢ حدد فئة.

٣ ابحث عن الفيديوهات وقم بالوصول إليها.

خرائط

تعلم كيفية استخدام Google Maps™ للبحث عن موقعك، أو البحث على خريطة للشوارع، أو المدن، أو الدول، والحصول على الاتجاهات.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- يجب عليك تنشيط خدمات الموقع للبحث عن موقعك والبحث على الخريطة. ◄ ص ١٢٣

البحث عن موقع معين

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **خرائط**.
تعرض الخريطة موقعك الحالي.

٢ حدد .

٣ أدخل كلمة أساسية للموقع.
للبحث عن موقع بواسطة البحث الصوتي، حدد .

٤ حدد الموقع الذي تريد عرض التفاصيل الخاصة به.

- لعرض جميع نتائج البحث، حدد **نتائج البحث**.
- لعرض موقعك الحالي، حدد . للتبديل إلى منظر بوصلة لخريطة تغير الاتجاه عندما تقوم بتحريك الجهاز، حدد .
- للبحث عن موقع حولك، حدد .
- للحصول على اتجاهات إلى وجهة معينة، حدد .
- لإضافة طبقات إلى الخريطة، حدد .
- للوصول إلى قائمة الخيارات الأخرى، حدد .
- للتكبير، أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما ببطء أو ضمهما معًا. يمكنك أيضًا الضغط المزدوج على الشاشة. للرجوع إلى الحجم الأصلي، انقر نقرًا مزدوجًا على الشاشة بإصبعيك.
- لإضافة نجمة إلى الموقع، حدد بالون اسم الموقع ← .

الحصول على اتجاهات إلى وجهة معينة

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **خرائط**.

٢ حدد .

٣ أدخل عنوانيّ موقع البدء وموقع النهاية.
لإدخال عنوان من قائمة الأسماء أو الأماكن التي تحمل نجمة، أو للإشارة إلى الموقع على الخريطة، حدد ← خيار.

٤ حدد طريق سفر (سيارة، أتوبيس، أو سيراً) وحدد **انتقال**.
يتم الإشارة إلى المسار على الخريطة. استنادًا إلى طريقة السفر المحددة، يمكنك مشاهدة مسارات متعددة.

٥ عند الانتهاء، حدد ← **مسح عناصر الخريطة**

مشاركة المواقع مع الأصدقاء

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **خرائط**.

٢ حدد ← **محدد مواقع الأصدقاء**.
ينضم الجهاز تلقائيًا إلى محدد مواقع الأصدقاء.

٣ حدد ← **إضافة أصدقاء** لتحديد صديق تريد إضافته من الأسماء أو أدخل عنوان بريد إلكتروني.

٤ حدد **نعم**.
عند قبول صديقك لدعوتك، يمكنك مشاركة المواقع.

٥ حدد صديق من القائمة.
يتم تمييز مواقع أصدقائك باستخدام الصور الخاصة بهم على الخريطة.

دليل محلي

تعرف على كيفية البحث عن مكان من حولك.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **دليل محلي**.

٢ حدد فئة.

يبحث الجهاز الخاص بك عن الأماكن المحيطة بموقعك الحالي والمتعلق بالفئة.

٣ حدد اسم مكان لعرض تفاصيله.

٤ أثناء عرض المعلومات، استخدم الخيارات التالية:

- لعرض المكان على الخريطة، حدد .
- لعرض المسار المؤدي إلى المكان، حدد .

التنقل

تعرف على كيفية استخدام نظام التجوال باستخدام GPS لكي تبحث عن وجهتك وتعرضها باستخدام الإرشاد الصوتي.

- خرائط التجوال، وموقعك الحالي، وبيانات التجوال الأخرى قد تختلف من المعلومات الموقع الفعلي. ينبغي عليك دومًا الانتباه لظروف الطريق، والمرور، وأي عوامل أخرى قد تؤثر على القيادة، واتبع جميع تحذيرات وقواعد الأمان أثناء القيادة.
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **التنقل**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد **قبول**.

٣ أدخل وجهتك باستخدام أحد الأساليب التالية:

- النطق باسم الوجهة مثل "الانتقال إلى الوجهة."
- أدخل وجهتك باستخدام لوحة المفاتيح الإفتراضية.
- حدد وجهتك من العناوين الخاصة بالأسماء.
- حدد وجهتك من القائمة الخاصة بالأماكن المميزة بالنجوم.

٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة واستخدم خدمة التجوال.

Samsung Apps

يتيح لك Samsung Apps ببساطة وسهولة تنزيل الكثير من التطبيقات مباشرة على جهازك. مع وجود مجموعة كبيرة من الألعاب، الأخبار، المراجع، الشبكات الاجتماعية، التنقل، التطبيقات المرتبطة بالصحة والمزيد، يتيح لك Samsung Apps وصولاً فورياً إلى مجموعة خيارات كبيرة لتجربة الموبايل.

يصبح جهازك أكثر ذكاءً مع تطبيقات محسنة بالكامل من Samsung Apps. استكشف التطبيقات المدهشة وحسن من عمر جهاز الهاتف الجوال الخاص بك.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- للحصول على تفاصيل، يُرجى زيارة *www.samsungapps.com*.

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Samsung Apps**.

٢ حدد البلد.

إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اقرأ اتفاقية الشروط والبنود وحدد **قبول**.

٣ ابحث عن التطبيقات التي تريدها وقم بتنزيلها.

S Suggest

ابحث عن أحدث التطبيقات المقترحة بواسطة سامسونج وقم بتنزيلها. افتح قائمة التطبيقات وحدد **S Suggest**.

Google

تعرف على طريقة البحث عن بيانات في جهازك أو المعلومات على الإنترنت.

‹ البحث عن كلمة أساسية

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Google**.

٢ ادخل كلمة أساسية، ثم حدد من لوحة المفاتيح.

للبحث عن بيانات بواسطة الصوت، حدد ، وانطق كلمة أساسية في ميكروفون الجهاز.

٣ حدد نتيجة بحث.

لتحديد نطاق البحث، حدد ← **الإعدادات** ← **البحث في الجهاز اللوحي**، ثم ضع علامة في مربع الاختيار بجوار التطبيقات للبحث عنها.

‹ استخدام Google Now

قم بتشغيل التطبيق Google search لعرض بطاقات Google Now التي تُظهر المعلومات التي تحتاجها في الوقت المناسب.

افتح قائمة التطبيقات وحدد **Google**.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- يجب عليك تنشيط خدمات الموقع للبحث عن موقعك.
- لاستخدام هذه الميزة، يجب تسجيل الدخول إلى حسابك على موقع Google.

Learning Hub

تعرَّف على طريقة الوصول إلى المواد التعليمية.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Learning Hub**.

٢ حدد فئة.

٣ ابحث عن محاضرات الفيديو أو الكتب وقم بالوصول إليها.

الاتصالات

Gmail

يمكنك استرداد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة من Google Mail™ إلى البريد الوارد الخاص بك. عندما تصل إلى هذا التطبيق، تظهر شاشة البريد الوارد. يظهر العدد الإجمالي للرسائل غير المقروءة في شريط العنوان وتظهر الرسائل غير المقروءة بخط عريض.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم قائمة Google Mail بشكل مختلف حسب مزوِّد الخدمة الخاص بك، أو حسب منطقتك.

› إرسال رسالة بريد إلكتروني

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Gmail** ← .

٢ حدد حقل المستلم وأدخل عنوان البريد الإلكتروني.

٣ حدد حقل الموضوع وأدخل موضوعًا.

٤ حدد حقل النص وأدخل نص البريد الإلكتروني.

- لإرفاق صورة، حدد .
- لإزالة صورة مرفقة، حدد الموجود بالجانب الأيمن من اسم المرفق.

٥ حدد **إرسال** لإرسال الرسالة.

إذا لم تكن متصلاً بالإنترنت أو كنت خارج منطقة الخدمة، سيتم وضع الرسالة في قائمة مؤشرات ترابط الرسالة وفي منطقة الخدمة الخاصة بك.

عرض رسالة بريد إلكتروني

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Gmail**.

٢ حدد لتحديث قائمة الرسائل.

٣ حدد رسالة بريد إلكتروني.

من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:

- لإنشاء رسالة جديدة، حدد .
- للبحث عن رسالة بريد إلكتروني، حدد .
- لأرشفة الرسالة، حدد .
- لحذف رسالة، حدد .
- للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة، قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين.
- للرد على الرسالة، حدد .
- للرد على الرسالة متضمنة كل المستقبلين، حدد .
- لتحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين، حدد .
- لإضافة نجمة إلى الرسالة، حدد .
- لعرض مرفق، حدد ← **معاينة**. لحفظه على جهازك، حدد ← **حفظ**.
- لإضافة علامة إلى الرسالة، حدد ← **تغيير التصنيفات**.
- لجعل الرسالة غير مقروءة، حدد ← **وضع علامة كـ "غير مقروءة"**.
- لتمييز الرسالة كرسالة هامة، حدد ← **وضع علامة كمهمة**.
- لإخفاء الرسالة، حدد ← **تجاهل**. لنقل الرسالة إلى مجلد البريد الوارد، حدد **كل البريد** واسحب الرسالة إلى **البريد الوارد**.
- لتسجيل الرسالة في قائمة البريد غير المهم، حدد ← **الإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها**.
- لإعادة تحميل الرسائل، حدد ← **تحديث**.
- لتخصيص الإعدادات لكل علامة، حدد ← **إدارة التصنيفات**.
- لتخصيص إعدادات البريد الإلكتروني، حدد ← **إعدادات**.

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع الحساب.

بريد إلكتروني

تعلم كيفية إرسال رسائل بريد إلكتروني أو عرضها بواسطة حساب البريد الإلكتروني الشخصي أو الخاص بالشركة.

ضبط حساب بريد إلكتروني

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **بريد إلكتروني**.

٢ أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.

٣ حدد **التالي** (بخصوص حسابات البريد الإلكتروني العامة) أو **إعداد يدوي** (بخصوص حسابات البريد الإلكتروني للشركة الأخرى).

٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

٥ لإضافة المزيد من حسابات البريد الإلكتروني، حدد ← **الضبط** ← **إضافة حساب** وكرر الخطوات من ٢ إلى ٤.

عند الانتهاء من إعداد حساب بريد إلكتروني، يتم تنزيل رسائل البريد الإلكتروني على جهازك. في حالة إنشاء أكثر من حسابين، يمكنك التبديل بين حسابات البريد الإلكتروني. حدد اسم حساب في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة وحدد الحساب الذي تريد الرسائل منه.

إرسال رسالة بريد إلكتروني

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **بريد إلكتروني** ← .

٢ قم بإضافة مستلمين لرسالتك.

- أدخل عناوين البريد الإلكتروني يدويًا، وافصل بينهم باستخدام الفاصلة المنقوطة، أو الفاصلة العادية.
- حدد عناوين البريد الإلكتروني من القوائم بواسطة تحديد .

٣ حدد حقل الموضوع وأدخل موضوعًا.

٤ حدد حقل إدخال النصوص وأدخل نص البريد الإلكتروني الخاص بك. يمكنك الرسم عن طريق تحديد .

٥ حدد ← الملفات المطلوب إرفاقها.

٦ حدد لإرسال الرسالة.

لإرسال الرسالة في وقت وتاريخ محددين، حدد .

إذا لم تكن متصلاً بالإنترنت أو كنت خارج منطقة الخدمة، يتم وضع الرسالة في صندوق الوارد حتى تتصل بالإنترنت في منطقة الخدمة لديك.

❯ عرض رسالة بريد إلكتروني

عندما تفتح حساب بريد إلكتروني، يمكنك عرض رسالة البريد الإلكتروني التي تم استرجاعها مسبقًا دون الاتصال بالإنترنت أو الاتصال بخادم البريد الإلكتروني لعرض الرسائل الجديدة. بعد استرجاع رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك عرضها دون الاتصال بالإنترنت.

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **بريد إلكتروني**.

٢ حدد لتحديث قائمة الرسائل.

٣ حدد رسالة بريد إلكتروني.

من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:

- للبحث عن رسالة بريد إلكتروني، حدد .
- لإعادة تحميل الرسائل، حدد .
- لإنشاء رسالة جديدة، حدد .
- للرد على الرسالة، حدد .
- للرد على الرسالة متضمنة كل المستقبلين، حدد .
- لتحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين، حدد .
- لحذف رسالة، حدد .
- للتبديل إلى الوضع "نوافذ متعددة"، حدد .
- لإضافة نجمة إلى الرسالة، حدد .
- لحفظ عناوين البريد الإلكتروني للمستلمين إلى دليل الهاتف كمجموعة اسماء، حدد ← ← **موافق**.

- لجعل الرسالة غير مقروءة، حدد ← **تحديد كغير مقروء**.
- لنقل الرسالة إلى مجلد آخر، حدد ← **نقل**.
- لحفظ الرسالة، حدد ← **حفظ بريد إلكتروني**. يتم حفظ الرسالة في **ملفاتي** ← **sdcard0** ← **Saved Email**.
- لعرض الرسائل حسب الفئة، حدد ← **فرز حسب**.
- لتغيير وضع العرض، حدد ← **نمط العرض**.
- لطباعة الرسالة باستخدام اتصال Wi-Fi أو USB، حدد ← **طباعة**. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
- لفلترة رسائل من المرسِل، حدد ← **تعيين كمرسل ذي أولوية**. يمكنك قراءة الرسائل من المرسِل في البريد الوارد المحدد.
- لحذف جميع الرسائل، حدد ← **مسح الكل**.
- لتغيير حجم الخط، حدد ← **حجم الخط**.
- لتخصيص إعدادات البريد الإلكتروني، حدد ← **الضبط**.
- لحفظ المرفقات على جهازك، حدد علامة تبويب المرفقات ← .

قد تختلف الخيارات المتاحة إعتمادا على حساب البريد الإلكتروني أو توجهات الجهاز.

Talk

تعلم كيفية الدردشة مع الأصدقاء والعائلة باستخدام Google Talk™.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

❯ تعيين حالتك

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Talk**.

٢ أضف حساب Google الخاص بك (إذا لزم الأمر).

٣ قم بتخصيص حالتك، وصورتك، والرسالة المراد عرضها.

❯ إضافة أصدقاء إلى قائمة الأصدقاء

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Talk** ← .

٢ أدخل عنوان بريد إلكتروني للصديق وحدد **تم**.

عند قبول صديقك للدعوة، تتم إضافة الصديق إلى قائمة الأصدقاء.

❯ بدء دردشة

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Talk**.

٢ حدد صديقًا من قائمة الأصدقاء. يتم فتح شاشة الدردشة.

٣ اكتب الرسالة وقم بإرسالها.

- لإضافة مزيد من الأصدقاء إلى دردشة، حدد ← **إضافة إلى الدردشة**.
- للتبديل بين المحادثات النشطة، حدد صديق من قائمة الأصدقاء.
- لاستخدام الدردشة بالفيديو، حدد .
- لاستخدام الدردشة الصوتية، حدد .
- لإنهاء الدردشة، حدد ← **إنهاء الدردشة**.

ChatON

تعرف على طريقة استخدام ChatON لإرسال رسائل فورية واستلامها من أي جهاز يتوفر به رقم هاتف محمول.

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **ChatON**.

في حالة تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اتبع الإرشادات الموجودة على الشاشة لإتمام إعداد الحساب.

٢ اكتب الرسالة وقم بإرسالها.

مراسلة

تعرّف على كيفية إرسال الرسائل الفورية واستقبالها من وإلى الأصدقاء والعائلة من خلال خدمة الرسائل الفورية من Google+.

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **مراسلة**.

في حالة تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اتبع الإرشادات الموجودة على الشاشة لإتمام إعداد الحساب.

٢ اكتب الرسالة وقم بإرسالها.

Google+

تعرّف على كيفية الوصول إلى خدمة شبكة Google الاجتماعية، حيث يمكنك إنشاء مجموعات لمشاركة الاهتمامات والأفكار أو إرسال الرسائل الفورية واستقبالها وتحميل الصور.

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Google+**.

في حالة تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اتبع الإرشادات الموجودة على الشاشة لإتمام إعداد الحساب.

٢ حدد ميزة الشبكة الاجتماعية.

الترفيه

مشغل الموسيقى

تعلم كيفية الاستماع إلى موسيقاك المفضلة مباشرة مع مشغل الموسيقى. يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات الملفات التالية: mp3، aac، ogg، wma، flac، m4a.

- يمكنك أيضًا تشغيل ملفات الموسيقى بالتنسيقات التالية إذا قمت بفتحها من خلال "ملفاتي" أو مستعرض الويب: mid، xmf، rtttl، imy، rtx، ota، amr، wav، mxmf.
- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.
- قد تختلف جودة العرض حسب المحتوى.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.

› إضافة ملفات موسيقى إلى جهازك

ابدأ بنقل الملفات إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◄ ص ٦٢
- تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies. ◄ ص ١١٠
- استقبال عبر البلوتوث. ◄ ص ١٢٣
- المزامنة مع Windows Media Player 11. ◄ ص ١١١
- انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك.

❯ تشغيل الموسيقى

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة،

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **مشغل الموسيقى**.

٢ حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.

٣ اضغط على حقل مشغل الموسيقى.

٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح الافتراضية.

أثناء التشغيل، حدد للوصول إلى الخيارات التالية:

- لإضافة ملفات موسيقى إلى قائمة تشغيل، حدد **إضافة إلى قائمة التشغيل**.
- للاستماع إلى موسيقى عبر ميزة سماعة الرأس البلوتوث، حدد **عبر البلوتوث**. لا يمكنك استخدام هذا الخيار عندما تقوم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.
- لإرسال ملف الموسيقى إلى آخرين أو لمشاركته، حدد **مشاركة عبر**.
- لتعيين ملف موسيقى كنغمة تنبيه، حدد **ضبط كنغمة تنبيه**.
- للبحث عن الأجهزة التي تتضمن مشاركة الوسائط نشطة، حدد **المسح بحثا عن أجهزة مجاورة**.
- لتغيير ضبط مشغل الموسيقى، حدد **الضبط**.

يمكنك التعرف على خبرة صوتية ٥٫١ محيطة ظاهرية عند الاستماع إلى محتوى متعدد القنوات، مثل أفلام DVD.

إنشاء قائمة تشغيل

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **مشغل الموسيقى**.

٢ حدد ← **قائمة تشغيل جديدة**.

٣ أدخل عنوانًا لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد **موافق**.

٤ لإضافة ملفات موسيقى إلى قائمة تشغيل، حدد المجاورة لملفات الموسيقى.

لحذف ملفات موسيقى إلى قائمة تشغيل، حدد المجاورة لملفات الموسيقى.

٥ حدد **تم**.

تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **مشغل الموسيقى**.

٢ حدد ← **الضبط**.

٣ قم بتعديل الإعدادات التالية لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك:

الخيار	الوظيفة
SoundAlive	تحديد مؤثر صوتي.
سرعة التشغيل	قم بتغيير سرعة العرض.
كلمات الأغاني	قم بالتعيين لعرض كلمات الأغاني أثناء التشغيل.
إيقاف الموسيقى التلقائي	اضبط مشغل الموسيقى لإيقاف التشغيل تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة.
قائمة الموسيقى	تحديد فئات الموسيقى للعرض في شاشة مكتبة الموسيقى.

Music Hub

يمكنك الوصول إلى مخزن الموسيقى الموجود عبر الإنترنت، وابحث عن الأغنيات المفضلة وقم بشرائها. يمكنك أيضًا إضافة ملف موسيقى إلى قائمة الرغبات، وقم بتشغيل ملفات الموسيقى التي تم تنزيلها.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Music Hub**.

٢ حدد ، ثم أدخل كلمة أساسية للبحث عنها.

٣ حدد أحد النتائج من قائمة نتائج البحث.

لشراء ألبوم، حدد السعر ثم اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة لاستكمال عملية الشراء.

كاميرا

تعلم كيفية التقاط الصور والفيديو وعرضهما.

- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائيًا في حالة عدم استخدامها لفترة زمنية محددة.
- قد تختلف سعة الذاكرة حسب مشهد التصوير أو ظروف التصوير.

‹ التقاط صورة

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **كاميرا**.

٢ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

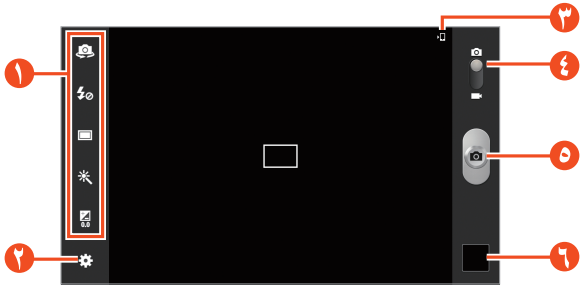

الرقم	الوظيفة
١	استخدم اختصارات الكاميرا. • : التبديل بين عدسات الكاميرا الأمامية والخلفية. • : قم بتغيير ضبط الفلاش. • : تغيير نمط التصوير. • : قم بتطبيق تأثير خاص. • : اضبط قيمة الإضاءة. يمكنك إضافة أو إزالة الاختصارات الخاصة بالخيارات متكررة الاستخدام. ◄ ص ٩٥
٢	تغيير ضبط الكاميرا.
٣	عرض موقع المخزن.
٤	التحويل إلى مسجل الفيديو.
٥	التقاط صورة.
٦	اعرض الصور التي التقطها.

للتكبير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما ببطء. للتصغير، ضمهما معًا. يمكنك أيضًا التكبير أو التصغير باستخدام مفتاح الصوت.

٣ اضغط في المكان الذي تريده للتركيز على شاشة المعاينة.
يتحرك إطار التركيز إلى المكان الذي تضغط عليه ويتغير إلى اللون الأخضر أثناء ما يكون التركيز على الهدف المراد تصويره.

٤ حدد لالتقاط صورة.
يتم حفظ الصورة تلقائياً.

بعد التقاط صورة، حدد عارض الصور لعرض الصور الملتقطة.

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين. يمكنك أيضًا الضغط على الشاشة والتمرير خلال مصغرات الصور الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة.
- للتكبير، أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة وافرقٍ بينهما ببطء أو ضمهما معًا. للرجوع إلى الحجم الأصلي، اضغط ضغطًا مزدوجًا على الشاشة.
- لإضافة الصورة إلى قائمة المفضلة، حدد .
- لإرسال صورة إلى آخرين، حدد ← خيار.
- لحذف الصورة، حدد ← **موافق**.
- لبدء عرض الشرائح، حدد ← **عرض الشرائح** ← **بدء عرض الشرائح**. اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.
- لتسجيل الأوجه في الصورة وإقرانها بعلامات، حدد ← **بصمة الوجه**.
◄ ص ١٠١
- لإضافة ملاحظة إلى الصورة، حدد ← **إضافة ملاحظة للصورة**. انقر فوق بصورة لتحرير ملاحظة.
- لإضافة صورة إلى الحافظة، حدد ← **نسخ إلى الحافظة**.
- لتدوير صورة عكس اتجاه عقارب الساعة، حدد ← **تدوير لليسار**.
- لتدوير صورة في اتجاه عقارب الساعة، حدد ← **تدوير لليمين**.

- لاقتصاص جزء من صورة، حدد ← **قص**.
- لتحرير الصورة من خلال محرر الصور، حدد ← **تعديل**.
- لتعيين الصورة كخلفية أو صورة لجهة اتصال، حدد ← **تعيين**.
- لإرسال الصورة إلى شخص تقترن بوجهه علامة في الصورة، حدد ← **مشاركة صورة الصديق**.
- لطباعة الصورة عبر Wi-Fi أو USB، حدد ← **طباعة**. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
- لتغيير اسم ملفت، حدد ← **تغيير الاسم**.
- للبحث عن الأجهزة التي تتضمن مشاركة الوسائط نشطة، حدد ← **المسح بحثا عن أجهزة مجاورة**.
- لعرض تفاصيل الفيديو، حدد ← **التفاصيل**.

❯ تغيير نمط التصوير

يمكنك التقاط صورة بواسطة أوضاع التصوير المتعددة. لتغيير وضع التصوير، حدد ← **نمط التصوير** ← خيار.

الخيار	الوظيفة
بانوراما	التقاط صور بانورامية. يتوافر هذا الوضع عند تشغيل الكاميرا الخلفية فقط.
مشاركة اللقطة	التقط صورة وارسلها إلى آخرين عبر Wi-Fi Direct.
مشاركة صورة الصديق	أرسل الصورة إلى شخص يقترن وجهه بعلامة في الصورة.
لقطة ابتسامة	قم بتعيين الجهاز للتعرف على وجوه الناس ومساعدتك على التقاط الصور الخاصة بهم عندما يبتسمون.
كارتون	التقط الصور مع مؤثرات كرتون.

❯ تخصيص ضبط الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد ⚙ للنفاذ إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
تعديل الاختصارات	قم بتعديل الاختصارات لاستخدام الخيارات بشكل متكرر.
صورة شخصية	قم بالتبديل إلى عدسة الكاميرا الأمامية والتقط صورة لنفسك.
فلاش	تغيير إعدادات الفلاش؛ يمكنك تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله يدويًا، أو ضبط الكاميرا لاستخدام الفلاش تلقائيًا عند الحاجة.
نمط التصوير	تغيير نمط التصوير.
تأثيرات	قم بتطبيق تأثير خاص، مثل بني داكن أو درجات الأسود والأبيض.
وضع المشهد	تغيير نمط المشهد.
قيمة الإضاءة	اضبط قيمة التعريض لتغيير السطوع.
نمط التركيز	التقط صور مقربة أو اضبط الكاميرا للتركيز على الهدف تلقائيًا.
الموقت	تحديد زمن التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة.
الدقة	تغيير خيار الدقة.

الخيار	الوظيفة
توازن اللون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
ISO	اضبط حساسية مستشعر الصور.
القياس	تحديد نوع مقياس التعرض.
الرؤية في الخارج	تنشيط الرؤية الخارجية لتحديد حالة إضاءة مناسبة.
خطوط الإرشاد	عرض التعليمات على شاشة المعاينة.
علامة GPS	ضبط الكاميرا لتضمين معلومات الموقع لصورك. • لتحسين إشارات GPS، تجنب التصوير في الأماكن التي تعاق فيها الإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة. • قد يظهر موقعك في الصور عندما تقوم بتحميلها على الويب. لكي تتجنب ذلك، قم بإلغاء تنشيط ضبط رمز GPS.
حفظ كصورة معكوسة	قم بتعيين الكاميرا لقلب الصورة تلقائيًا عندما تلتقط صورة بواسطة الكاميرا الأمامية.
جودة الصورة	حدد مستوى الجودة للصور.
التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الصور التي تم التقاطها.
إرجاع	أعد تعيين إعدادات الكاميرا.

تسجيل فيديو

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **كاميرا**.

٢ اسحب المؤشرللانتقال إلى كاميرا الفيديو.

٣ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

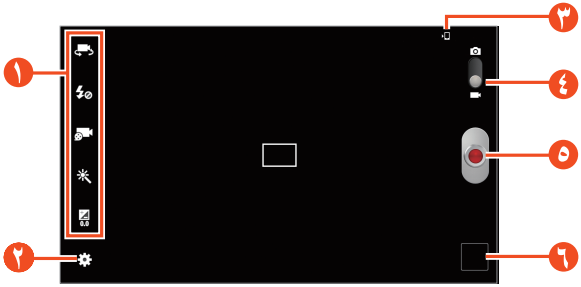

الرقم	الوظيفة
١	استخدم اختصارات كاميرا الفيديو. • : قم بالتبديل إلى عدسة الكاميرا الأمامية وسجل فيديو لنفسك. • : قم بتغيير ضبط الفلاش. • : تغيير وضع التسجيل (للإرفاق مع رسالة أو للحفظ بشكل طبيعي). • : قم بتطبيق تأثير خاص. • : اضبط قيمة الإضاءة. يمكنك إضافة أو إزالة الاختصارات الخاصة بالخيارات متكررة الاستخدام. ◄ ص ٩٥
٢	تغيير ضبط مسجل الفيديو.
٣	عرض موقع المخزن.
٤	التحويل إلى الكاميرا.

الرقم	الوظيفة
٥	قم بتسجيل فيديو.
٦	اعرض لقطات الفيديو التي سجلتها.

للتكبير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما ببطء. للتصغير، ضمهما معًا. يمكنك أيضًا التكبير أو التصغير باستخدام مفتاح الصوت.

٤ اضغط في المكان الذي تريده للتركيز على شاشة المعاينة. يتحرك إطار التركيز إلى المكان الذي تضغط عليه ويتغير إلى اللون الأخضر أثناء ما يكون التركيز على الهدف المراد تصويره.

٥ حدد لبدء التسجيل.

٦ حدد لإيقاف التسجيل.

يتم حفظ الفيديو تلقائيًا. للتوقف مؤقتًا، حدد .

بعد تسجيل لقطات الفيديو، حدد عارض الصور لعرض لقطات الفيديو المسجلة.

- لعرض المزيد من الفيديو، تنقل إلى اليسار أو اليمين. يمكنك أيضًا الضغط على الشاشة والتمرير خلال مصغرات الفيديو الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة.
- لتشغيل الفيديو، حدد .
- لإضافة الفيديو إلى قائمة المفضلة، حدد .
- لإرسال فيديو إلى آخرين، حدد ← خيار.
- لحذف الفيديو، حدد ← **موافق**.
- لبدء عرض الشرائح، حدد ← **عرض الشرائح** ← **بدء عرض الشرائح**. اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.
- لتغيير اسم ملفت، حدد ← **تغيير الاسم**.
- للبحث عن الأجهزة التي تتضمن مشاركة الوسائط نشطة، حدد ← **المسح بحثا عن أجهزة مجاورة**.
- لعرض تفاصيل الفيديو، حدد ← **التفاصيل**.

❯ تخصيص ضبط كاميرا الفيديو

قبل تسجيل فيديو، حدد ⚙ للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
تعديل الاختصارات	قم بتعديل الاختصارات إلى الخيارات المتداولة.
التسجيل التلقائي	قم بالتبديل إلى عدسة الكاميرا الأمامية والتقط صورة لنفسك.
فلاش	تغيير إعدادات الفلاش؛ يمكنك تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله يدويًا.
نمط التسجيل	قم بتغيير وضع التسجيل.
تأثيرات	قم بتطبيق تأثير خاص، مثل بني داكن أو درجات الأسود والأبيض.
قيمة الإضاءة	اضبط قيمة التعريض لتغيير السطوع.
الموقت	تحديد زمن التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة.
الدقة	تغيير خيار الدقة.
توازن اللون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
الرؤية في الخارج	تنشيط الرؤية الخارجية لتحديد حالة إضاءة مناسبة.
خطوط الإرشاد	عرض التعليمات على شاشة المعاينة.
حفظ كصورة معكوسة	قم بتعيين كاميرا الفيديو لقلب الصورة تلقائيًا عندما تسجل فيديو بواسطة الكاميرا الأمامية.
جودة الفيديو	حدد مستوى الجودة للفيديو.
التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الفيديو الذي تم تسجيله.
إرجاع	أعد تعيين إعدادات الكاميرا.

❮ تحرير رموز الاختصارات

يمكنك إضافة أو إزالة الاختصارات إلى الاختيارات المتداولة المستخدمة.

١ من شاشة المعاينة، حدد ← **تعديل الاختصارات**.

٢ اضغط مطولاً على رمز من قائمة الخيارات واسحبها إلى منطقة الاختصارات.

لإزالة الاختصارات، اضغط مطولاً على أحد الرموز واسحبه إلى قائمة الخيارات.

٣ اضغط على الشاشة للرجوع إلى شاشة المعاينة.

مشغل فيديو

تعرف على كيفية استخدام مشغل الفيديو.

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- في حالة تجاوز حجم الملف المساحة المتاحة من الذاكرة، فقد يحدث خطأ عندما تحاول فتح الملف.
- قد تختلف جودة العرض حسب المحتوى.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.

❮ تشغيل فيديو

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **مشغل فيديو**.

٢ حدد فيديو.

٣ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

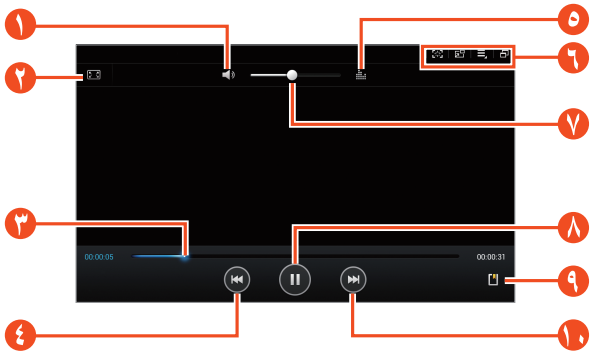

قد تختلف الشاشة الموجودة أعلاه بحسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

الرقم	الوظيفة
١	كتم صوت الفيديو.
٢	تغيير نسبة أبعاد شاشة الفيديو.
٣	امسح للأمام أو للخلف بحثًا عن الملفات بواسطة سحب الشريط أو الضغط عليه.
٤	إعادة التشغيل؛ الرجوع إلى الملف السابق (نقرة مزدوجة)؛ امسح للخلف في الملف (انقر مع الاستمرار).
٥	تحديد مؤثر صوتي.
٦	التبديل إلى وضع الشاشة العائمة؛ التقاط لقطة شاشة؛ الوصول إلى خيارات مشغِّل الفيديو؛ التبديل إلى الوضع "نوافذ متعددة".
٧	عدّل مستوى الصوت.

الرقم	الوظيفة
٨	إيقاف التشغيل مؤقتًا؛ حدد ▶ لاستئناف التشغيل.
٩	إدراج علامة.
١٠	انتقل إلى الملف التالي؛ امسح للأمام في الملف (انقر مع الاستمرار).

أثناء تشغيل فيديو، استخدم الخيارات التالية:

- للتبديل إلى وضع الشاشة العائمة، حدد . يمكنك تحريك الشاشة من خلال الضغط عليها مع الاستمرار، للعودة إلى وضع ملء الشاشة، انقر نقرًا مزدوجًا فوق الشاشة.
- لالتقاط شاشة فيديو، حدد . يتم حفظ الصورة التي تم التقاطها في **الاستوديو** ← **Screenshots**.
- لإرسال الفيديو إلى آخرين، أو مشاركته، حدد ← **مشاركة عبر**.
- لتقسيم الفيديو إلى شرائح، حدد ← **معاينة الفصل**. يمكنك البحث عن شريحة وتخطيها مباشرة إلى تلك النقطة.
- لاقتصاص شريحة من الفيديو، حدد ← **تهذيب**.
- للاستماع إلى صوت عبر ميزة سماعة الرأس البلوتوث، حدد ← **عبر البلوتوث**.
- لتصدير الفيديو الحالي إلى محرر الفيديو، حدد ← **محرر الفيديو**.
- لعرض العلامات المرجعية، حدد ← **العلامات**. يظهر هذا الخيار فقط عندما إذا قمت بتحرير علامة مرجعية أثناء عملية التشغيل من خلال تحديد .

- لعرض تفاصيل الفيديو، حدد ← **التفاصيل**.
- لتعيين مشغل الفيديو لإيقاف التشغيل تلقائيًا بعد مرور فترة زمنية محددة، حدد ← **إيقاف الفيديو تلقائيا**.
- للبحث عن الأجهزة التي تتضمن مشاركة الوسائط نشطة، حدد ← **المسح بحثا عن أجهزة مجاورة**.
- لتغيير ضبط مشغل الفيديو، حدد ← **الضبط**.
- للتبديل إلى الوضع "نوافذ متعددة"، حدد .

تخصيص ضبط مشغل الفيديو

١ أثناء التشغيل حدد ← **الضبط**.

٢ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
سرعة التشغيل	قم بتغيير سرعة العرض.
الترجمات المصاحبة	قم بتخصيص الإعدادات لملف الترجمة.
تشغيل التالي تلقائيا	قم بتعيين مشغل الفيديو لعرض الملف التالي تلقائيًا.
درجة اللون	حدد درجة لون.
الرؤية في الخارج	قم بالتعيين لتحسين تباين الشاشة في ضوء الشمس المبهر.

الاستوديو

تعلم كيفية عرض الصور وتشغيل الفيديو المحفوظ في ذاكرة الجهاز.

- تجنب قفل شاشة الجهاز أثناء تشغيل فيديو عند الطلب DivX. في كل مرة تقوم فيها بقفل الشاشة أثناء تشغيل فيديو عند الطلب DivX، سيتم تقليل أعداد الإيجارات المتوفرة لديك.
- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.
- قد تختلف جودة العرض حسب المحتوى.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.

❯ عرض صورة

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الاستوديو**.

٢ حدد مجلد ← صورة.

أثناء عرض صورة، استخدم الخيارات التالية:

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتكبير، أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما ببطء أو ضمهما معًا. يمكنك أيضًا الضغط المزدوج على الشاشة. للرجوع إلى الحجم الأصلي، اضغط ضغطًا مزدوجًا على الشاشة.

في حالة قيامك بتنشيط حركات الإمالة، يمكنك التكبير أو التصغير بواسطة النقر مع الاستمرار على نقطتين بإصبعيك ثم إمالة الجهاز للخلف وللأمام.

- لإضافة الصورة إلى قائمة المفضلة، حدد .
- لإرسال صورة إلى آخرين، حدد ← خيار.
- لحذف الصورة، حدد ← **موافق**.
- لبدء عرض الشرائح، حدد ← **عرض الشرائح** ← **بدء عرض الشرائح**. اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.
- لتسجيل الأوجه في الصورة وإقرانها بعلامات، حدد ← **بصمة الوجه**.
- لإضافة ملاحظة إلى الصورة، حدد ← **إضافة ملاحظة للصورة**. انقر فوق بصورة لتحرير ملاحظة.
- لإضافة صورة إلى الحافظة، حدد ← **نسخ إلى الحافظة**.
- لتدوير صورة عكس اتجاه عقارب الساعة، حدد ← **تدوير لليسار**.
- لتدوير صورة في اتجاه عقارب الساعة، حدد ← **تدوير لليمين**.
- لاقتصاص جزء من صورة، حدد ← **قص**.
- لتحرير الصورة من خلال محرر الصور، حدد ← **تعديل**.
- لتعيين الصورة كخلفية أو صورة لجهة اتصال، حدد ← **تعيين**.
- لإرسال الصورة إلى شخص تقترن بوجهه علامة في الصورة، حدد ← **مشاركة صورة الصديق**.
- لطباعة الصورة عبر Wi-Fi أو USB، حدد ← **طباعة**. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
- لتغيير اسم ملفت، حدد ← **تغيير الاسم**.
- للبحث عن الأجهزة التي تتضمن مشاركة الوسائط نشطة، حدد ← **المسح بحثا عن أجهزة مجاورة**.
- لعرض تفاصيل الفيديو، حدد ← **التفاصيل**.
- للتبديل إلى الوضع "نوافذ متعددة"، حدد .

إنشاء ألبوم صور جديد

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الاستوديو**.

٢ حدد ← **ألبوم جديد**.
يمكنك أيضًا تحديد لإنشاء ألبوم جديد بعد تحديد فئة.

٣ أدخل اسمًا وحدد **موافق**.

٤ حدد مجلدًا من اللوحة الموجودة على اليسار، ثم حدد صورة لنقلها أو نسخها في اللوحة اليمنى.

٥ اضغط مع الاستمرار على الصور التي حددتها، ثم اسحبهم إلى الألبوم الجديد.

٦ حدد **حفظ** ← **نقل** أو **نسخ**.

تتم مزامنة ألبومات صور الويب الموجودة على Google أو الشبكات الاجتماعية تلقائيًا مع الجهاز. لإتاحة المزامنة عبر شبكة Wi-Fi فقط، حدد ← **إعدادات**، ثم حدد خانة الاختيار المجاورة لـ **مزامنة عبر Wi-Fi فقط**.

وضع علامة على وجه في صورة

تعرِّف على كيفية وضع علامة على الأوجه في صورك لإرسال رسائل البريد الإلكتروني عبر «بريد Google» أو «البريد الإلكتروني»، بالإضافة إلى تحميل الرسائل إلى الشبكات الاجتماعية مصحوبة باختصارات لعلامات الأوجه.

قد يفشل التعرف على الوجه حسب زاوية الوجه، أو حجمه، أو لون البشرة، أو التعبير الوجهي، أو ظروف الإضاءة، أو الملحقات التي يرتديها الهدف.

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الاستوديو**.

٢ حدد صورة.

٣ حدد ← **بصمة الوجه** ← **مفعل**.
تظهر الأوجه التي يتم التعرف عليها في الإطار.

٤ حدد وجه معرّف ← **إضافة اسم**.

٥ حدد اسم شخص من قائمة الأسماء.
يتم ربط الاسم بالوجه في الصورة.

عند ظهور علامة الوجه مصحوبة بالاسم، حدد علامة الوجه واستخدم الخيارات المتاحة.

❯ تشغيل فيديو

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الاستوديو**.

٢ حدد مجلداً ← فيديو (يُشار إليه بالرمز ▶).

٣ حدد ▶ لبدء التشغيل.

٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح. ◀ ص ٩٥

أثناء التشغيل، حدد ☰ للوصول إلى الخيارات التالية:

- لإرسال الفيديو إلى آخرين، أو مشاركته، حدد **مشاركة عبر**.
- لتقسيم الفيديو إلى شرائح، حدد **معاينة الفصل**. يمكنك البحث عن شريحة وتخطيها مباشرة إلى تلك النقطة.
- لاقتصاص شريحة من الفيديو، حدد **تهذيب**.
- للاستماع إلى صوت عبر ميزة سماعة الرأس البلوتوث، حدد **عبر البلوتوث**.
- لتصدير الفيديو الحالي إلى محرر الفيديو، حدد **محرر الفيديو**.
- لعرض العلامات المرجعية، حدد **العلامات**. يظهر هذا الخيار فقط عندما إذا قمت بتحرير علامة مرجعية أثناء عملية التشغيل من خلال تحديد 🔖.
- لعرض تفاصيل الفيديو، حدد **التفاصيل**.
- للبحث عن الأجهزة التي تتضمن مشاركة الوسائط نشطة، حدد **المسح بحثا عن أجهزة مجاورة**.
- لتغيير ضبط الفيديو، حدد **الضبط**.

Paper Artist

تعرَّف على كيفية إنشاء صور بحيث تشبه الرسومات التوضيحية مع وجود تأثيرات وإطارات ممتعة. افتح قائمة التطبيقات وحدد **Paper Artist**.

- سيتم حفظ الصورة التي تم تحريرها في **الاستوديو** ← **Paper Pictures**.
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

محرر الفيديو

يمكنك تحرير لقطات الفيديو وتطبيق تأثيرات متعددة.

❮ إنشاء فيديو

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **محرر الفيديو**.

٢ حدد ➕ (إذا لزم الأمر).

٣ حدد سمة إطار.

٤ حدد **إضافة وسائط**.

٥ حدد فئة من اللوحة الموجودة على اليسار، ثم حدد الصور وملفات الفيديو والصوت لإنشاء الفيديو، ثم حدد **تمت**.

- لحذف الصور أو لقطات الفيديو، اضغط مطولاً على أحد العناصر ثم اسحبه إلى سلة المهملات.
- لإعادة ترتيب الصور أو لقطات الفيديو، انقر مع الاستمرار على أحد العناصر ثم اسحبه إلى موقع جديد.
- لاقتصاص شريحة من صورة أو فيديو، اضغط على عنصر ثم اسحب الأقواس إلى اليسار أو اليمين.
- لضبط مستوى الصوت لكل تأثر صوتي، حدد **الصوت**، ثم حرِّك أشرطة الموازن.

٦ حدد ← خيار تأثير الانتقال.

٧ عند الانتهاء، حدد ← **تصدير**.

٨ حدد خيار دقة.

٩ أدخل اسماً للفيديو وحدد **موافق**.

تشذيب مقطع من فيديو

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **محرر الفيديو**.

٢ انقر فوق عنصر لتحريره في المخطط الزمني.

٣ حرّك قوس البدء إلى النقطة التي ترغب أن تبدأ منها عملية القص.

٤ حرّك قوس النهاية إلى النقطة التي ترغب أن تنهي بها عملية القص.

٥ حدد ← **حفظ**.

تقسيم فيديو

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **محرر الفيديو**.

٢ انقر فوق عنصر لتحريره في المخطط الزمني. يمكنك تقسيم الصور أو الفيديو فقط.

٣ اسحب الصورة المصغَّرة لتحل محل الخط الأسود المنقط في المكان المطلوب.

٤ حدد .

٥ حدد ← **حفظ**.

تطبيق تأثير على فيديو

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **محرر الفيديو**.

٢ انقر فوق عنصر لتحريره في المخطط الزمني.

٣ حدد **تأثير الفيديو** ← خيار مؤثر.

٤ حدد ← **حفظ**.

إضافة تسمية توضيحية لملف فيديو

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **محرر الفيديو**.

٢ اسحب الصورة المصغَّرة لتحل محل الخط الأسود المنقط في المكان المطلوب.

٣ حدد **نص** ← خيار نصي.

٤ إدخال نص.

٥ حدد ← **حفظ**.

أدخل رسمًا في فيديو

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **محرر الفيديو**.

٢ اسحب الصورة المصغَّرة لتحل محل الخط الأسود المنقط في المكان المطلوب.

٣ حدد **قلم** ← خيار، ثم ارسم على الشاشة.

- للتراجع عن آخر إجراء، حدد .
- لإعادة القيام بآخر إجراء، حدد .

٤ عند الانتهاء، حدد **تمت**.

٥ حدد ← **حفظ**.

إدخال تأثير صوتي على ملف فيديو

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **محرر الفيديو**.

٢ اسحب الصورة المصغَّرة لتحل محل الخط الأسود المنقط في المكان المطلوب.

٣ حدد **المؤثرات الصوتية** ← خيار صوتي.

٤ حدد ← **حفظ**.

إدخال سرد إلى ملف فيديو

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **محرر الفيديو**.

٢ اسحب الصورة المصغَّرة لتحل محل الخط الأسود المنقط في المكان المطلوب، ثم حدد **تسجيل**.

٣ حدد لبدء تسجيل الصوت.

٤ حدد لإيقاف تسجيل الصوت.

- لإيقاف تسجيل الصوت مؤقتًا، حدد .
- لإلغاء تسجيل الصوت وحذفه، حدد .

٥ حدد ← **حفظ**.

المعلومات الشخصية

الأسماء

تعرف على كيفية إنشاء وإدارة قائمة تضم الأسماء الشخصية وأسماء العمل الخاصة بك. يمكنك حفظ الأسماء، وأرقام الهواتف الجوالة، وأرقام الهواتف المنزلية، وعناوين البريد الإلكتروني، وأعياد الميلاد والمزيد الخاصة بالأسماء الخاصة بك.

❮ إنشاء اسم

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **جهات الاتصال**.

٢ حدد **جهات الاتصال** ← +.

٣ حدد موقع ذاكرة.

٤ أدخل معلومات جهة الاتصال.

٥ حدد **حفظ** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

❮ إيجاد اسم

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **جهات الاتصال**.

٢ حدد **جهات الاتصال**.

٣ تنقل إلى الأعلى أو الأسفل على قائمة الأسماء.

يمكنك أيضًا العثور على اسم من خلال إدخال بعض الحروف في حقل إدخال النص في الجزء العلوي من قائمة الأسماء.

٤ حدد اسماً لجهة الاتصال.

بمجرد العثور على اسم، يمكنك استخدام الخيارات التالية:

- لتعديل معلومات جهة الاتصال، حدد .
- لحذف الاسم، حدد ← **موافق**.
- لإرسال رسالة بريد إلكتروني، حدد .
- لإضافة جهة الاتصال إلى قائمة المفضلة، حدد .

❯ استيراد أو تصدير الأسماء

يمكنك استيراد أو تصدير الملفات (بتنسيق vcf) إلى أو من مخزن USB الخاص بالجهاز أو من بطاقة ذاكرة.

استيراد ملفات جهات الاتصال

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **جهات الاتصال**.

٢ حدد **جهات الاتصال**.

٣ حدد ← **استيراد/تصدير** ← **إستيراد من بطاقة SD** أو **استيراد من وحدة تخزين USB**.

٤ حدد موقع ذاكرة.

وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حسابًا ترغب في إضافة الاسم إليه.

٥ حدد أحد الخيارات لاستيراد جهة اتصال واحدة، أو عدة ملفات جهات اتصال، أو جميع جهات الاتصال، وحدد **موافق**.

٦ حدد ملفات جهة الاتصال لاستيرادها وحدد **موافق**.

تصدير ملفات الأسماء

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **جهات الاتصال**.

٢ حدد **جهات الاتصال**.

٣ حدد ← **استيراد/تصدير** ← **التصدير إلى بطاقة SD** أو **تصدير إلى وحدة تخزين USB**.

٤ حدد **موافق** للتأكيد.

إنشاء بطاقة أسماء

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **جهات الاتصال**.

٢ حدد **جهات الاتصال**.

٣ حدد **إعداد ملف التعريف** في الجزء العلوي من قائمة الأسماء.

٤ أدخل البيانات الخاصة بك وحدد **حفظ**.

يمكنك إرسال بطاقة الأسماء الخاصة بك إلى الآخرين من خلال تحديد ☰ ← **مشاركة بطاقة الاسم عبر**.

إنشاء مجموعة من الأسماء

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **جهات الاتصال**.

٢ حدد **المجموعات** ← +.

٣ أدخل اسمًا وقم بتخصيص الإعدادات للمجموعة.

٤ حدد **إضافة عضو**.

٥ حدد أعضاء من قائمة الأسماء وحدد **تم**.

٦ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

الاتصال

توصيلات الكمبيوتر

تعلم كيفية توصيل جهازك بالكمبيوتر باستخدام كبل USB في أوضاع توصيل USB متنوعة. بواسطة توصيل الجهاز بالكمبيوتر، يمكنك مزامنة الملفات باستخدام برنامج Windows Media Player، انقل البيانات من الجهاز وإليه مباشرة، واستخدم برنامج Samsung Kies.

لا تقم بفصل كبل USB عن جهاز الكمبيوتر أثناء نقل الجهاز للبيانات أو عندما يكون قيد الوصول إليها. يؤدي القيام بذلك إلى فقدان للبيانات أو إتلاف الجهاز.

للحصول على أفضل نتائج، قم بتوصيل كبل USB مباشرة إلى منفذ USB الموجود بجهاز الكمبيوتر. قد تفشل محاولات نقل البيانات عند استخدام محور USB.

❯ الاتصال ببرنامج Samsung Kies

تأكد من تثبيت برنامج Samsung Kies على الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك تنزيل البرنامج من موقع سامسونج.

سيعمل Samsung Kies على كل من جهازي الكمبيوتر الذين يعملان بنظام التشغيل Windows وMacintosh.

١ قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر مستخدمًا كبل USB.
يتم تشغيل Samsung Kies تلقائياً.
في حالة عدم تشغيل Samsung Kies تلقائيًا، انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز Samsung Kies الموجود في الكمبيوتر.

٢ انسخ الملفات من الكمبيوتر إلى الجهاز.
ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

❯ مزامنة مع Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر الخاص بك.

١ قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر مستخدمًا كبل USB.

٢ افتح برنامج Windows Media Player وقم بمزامنة ملفات الموسيقى.

❯ التوصيل كجهاز وسائط

يمكنك توصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر والوصول لملفات الوسائط المخزنة على الجهاز.

١ قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر مستخدمًا كبل USB.

٢ حدد الجزء الأيمن من شريط النظام، ثم حدد **متصل كجهاز وسائط** ← **جهاز الوسائط (MTP)**.

٣ نقل الملفات بين الجهاز وجهاز الكمبيوتر.

❯ التوصيل بالكاميرا

يمكنك توصيل الجهاز بالكمبيوتر ككاميرا والوصول إلى الملفات على جهازك.

استخدم وضع "اتصال USB" عندما يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك لا يدعم بروتوكول نقل الوسائط (MTP) أو أن برنامج تشغيل USB غير مثبت على جهازك.

١ قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر مستخدمًا كبل USB.

٢ حدد الجزء الأيمن من شريط النظام، ثم حدد **متصل كجهاز وسائط** ← **كاميرا (PTP)**.

٣ نقل الملفات بين الجهاز وجهاز الكمبيوتر.

Wi-Fi

تعرف على كيفية استخدام إمكانيات الشبكة اللاسلكية لتنشيط وتوصيل أي شبكة منطقة محلية لاسلكية (WLAN) متوافقة مع معايير IEEE 802.11 a/b/g/n.

يمكنك الاتصال بالإنترنت أو بأجهزة شبكة أخرى من أي مكان تتوفر فيه نقطة وصول أو حث ساخن لاسلكي.

يستخدم هذا الجهاز تردداً غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة WLAN داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني.

‹ تنشيط ميزة Wi-Fi

افتح قائمة التطبيقات، حدد **الضبط**,ثم اسحب مفتاح **Wi-Fi** إلى اليمين.

سوف تستهلك ميزة Wi-Fi النشط في الخلفية طاقة البطارية. للحفاظ على طاقة البطارية، قم بتنشيط الميزة عند الحاجة فقط.

‹ ابحث واتصل بشبكة Wi-Fi

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **Wi-Fi**.
سيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن شبكات Wi-Fi المتوفرة.

٢ حدد شبكة تحت **شبكات Wi-Fi**.

٣ أدخل كلمة مرور للشبكة (إذا لزم الأمر).

٤ حدد **توصيل**.

❯ إضافة شبكة Wi-Fi يدويًا

١ افتح قائمة التطبيقات ثم حدد **الضبط** ← **Wi-Fi** ← **إضافة شبكة Wi-Fi**.

٢ أدخل SSID للشبكة وحدد نوع الأمان.

٣ اضبط إعدادات الأمان حسب نوع الأمان المحدد.

٤ حدد **حفظ**.

❯ قم بتوصيل شبكة Wi-Fi مستخدمًا إعداد Wi-Fi المحمي (WPS)

باستخدام WPS، يمكنك الاتصال بشبكة مؤمنة.

التوصيل باستخدام زر WPS

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **Wi-Fi**.

٢ حدد شبكة مشار إليها على أنها شبكة WPS متاحة من **شبكات Wi-Fi**.

٣ أدخل كلمة مرور الشبكة واضغط على **توصيل**، ثم حدد ☰ ← **زر ضغط WPS**.

٤ اضغط على زر WPS الموجود في نقطة الوصول في خلال دقيقتين.

التوصيل باستخدام WPS PIN

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **Wi-Fi**.

٢ حدد شبكة مشار إليها على أنها شبكة WPS متاحة من **شبكات Wi-Fi**.

٣ أدخل كلمة مرور الشبكة واضغط على **توصيل**، ثم حدد ☰ ← **إدخال رمز PIN لـ WPS**.

٤ في نقطة الوصول، أدخل رمز PIN واضغط على زر بدء التشغيل.

❯ تعيين ضبط IP الثابت

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **Wi-Fi**.

٢ حدد شبكة في **شبكات Wi-Fi** ثم حدد خانة الاختيار المجاورة لـ **عرض خيارات متقدمة**.

٣ حدد القائمة المنسدلة المجاورة لـ **إعدادات IP**.

٤ حدد **ثابت**.

٥ قم بتغيير ضبط IP للشبكة مثل عنوان IP والبوابة وطول بادئة الشبكة وDNS.

٦ حدد **توصيل**.

❯ تخصيص ضبط Wi-Fi

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **Wi-Fi** ← ⋮ ← **متقدم**.

٢ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
إخطارات الشبكة	اضبط الجهاز لتبليغك عندما تتوفر شبكة Wi-Fi مفتوحة.
الاحتفاظ بتشغيل Wi-Fi أثناء وضع السكون	قم بتعيين إما إبقاء الميزة Wi-Fi نشطة في وضع السكون أم لا.
موقت Wi-Fi	يضبط الوقت لتشغيل وظيفة Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها.
عنوان MAC	عرض عنوان MAC للجهاز.
عنوان IP	عرض عنوان IP للشبكة الحالية.

مباشر Wi-Fi

تعرّف على كيفية استخدام ميزة مباشر Wi-Fi لتوصيل جهازين عبر Wi-Fi دون الحاجة إلى نقطة وصول.

يتم تنشيط هذه الميزة فقط عندما تكون ميزة Wi-Fi قيد التشغيل.

صل جهازك بجهاز آخر

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **Wi-Fi**.

٢ حرِّك مفتاح **Wi-Fi** نحو اليمين لتشغيل شبكة Wi-Fi.

٣ حدد **مباشر Wi-Fi**.

٤ حدد **بحث** ← جهاز.

عندما يقبل مالك الجهاز الآخر الاتصال، تتصل الأجهزة.

إرسال البيانات عبر Wi-Fi

١ حدد ملف أو عنصر من تطبيق مناسب.

٢ حدد خيارًا لإرسال البيانات عبر Wi-Fi.

قد تختلف طريقة تحديد خيار حسب نوع البيانات.

٣ ابحث عن جهاز آخر وحدده.

استلام بيانات عبر Wi-Fi

عند استقبال البيانات، يتم حفظها على الجهاز تلقائيًا. يتم حفظ البيانات المستلمة إلى المجلد ShareViaWifi.

AllShare Cast

تعلّم كيفية توصيل جهازك بشاشة كبيرة باستخدام دونجل AllShare Cast ثم شارك المحتويات.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- يمكن حماية بعض الملفات أثناء التشغيل حسب توصيل الشبكة.
- إذا حددت نطاق تردد Wi-Fi (٥ جيجا هرتز أو ٢,٤ جيجا هرتز)، فقد يتعذر العثور على دونجل AllShare Cast أو توصيله.
- في حالة تشغيل فيديو أو ألعاب باستخدام تلفزيون، حدد وضعًا مناسبًا بالتلفزيون لتحصل على أفضل جودة مع ميزة AllShare Cast.

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **المزيد من الضبط** ← **AllShare Cast**.

٢ اسحب مفتاح **AllShare Cast** إلى اليمين.

٣ حدد جهازًا.

عند توصيل الأجهزة، يمكنك مشاهدة شاشة عرض جهازك ظاهرة على شاشة الجهاز الآخر.

٤ افتح أحد الملفات أو قم بتشغيله.

٥ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح الموجودة بجهازك.

AllShare Play

يمكنك تشغيل أي ملف أو إرساله بين الأجهزة المسجلة، أو تخزين الويب المسجل عبر AllShare Play.

لاستخدام خدمة AllShare Play، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج وتسجيل جهازين أو أكثر كخوادم ملفات. قد تختلف أساليب التسجيل المتوفرة حسب نوع الجهاز. للحصول على مزيد من التفاصيل حول استخدام AllShare Play حدد ← **إعدادات** ← **دعم العملاء**.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

❯ إرسال ملف

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **AllShare Play**.

٢ حدد جهازًا أو مخزنًا مُسجَلاً يحتوي على ملفات وسائط.

٣ حدد فئة وسائط ثم حدد خانة الاختيار الخاصة بأحد الملفات.

٤ حدد .

٥ حدد جهازًا أو مخزنًا مُسجَلاً لحفظ الملف.

❯ مشاركة ملف

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **AllShare Play**.

٢ حدد جهازًا أو مخزنًا مُسجَلاً يحتوي على ملفات وسائط.

٣ حدد فئة وسائط ثم حدد خانة الاختيار الخاصة بأحد الملفات.

٤ حدد ثم اختر أحد خيارات المشاركة.

❯ كيفية تشغيل ملف على جهاز قريب

- قد تختلف تنسيقات الملفات المعتمدة حسب الأجهزة المتصلة كمشغل للوسائط.
- يمكن حماية بعض الملفات أثناء التشغيل حسب توصيل الشبكة.

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **AllShare Play**.

٢ حدد جهازًا أو مخزنًا مُسجَلاً يحتوي على ملفات وسائط.

٣ حدد فئة وسائط ثم حدد خانة الاختيار الخاصة بأحد الملفات.

٤ حدد .

٥ حدد جهاز لاستخدامه كمشغل وسائط.

٦ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح الموجودة في الجهاز.

❯ استخدام ميزة التشغيل الجماعي

يمكنك مشاركة الشاشات مع أجهزة أخرى عديدة متصلة بنفس شبكة Wi-Fi AP.

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **AllShare Play**.

٢ حدد فئة وسائط ثم حدد خانة الاختيار الخاصة بأحد الملفات.

٣ حدد ← **التشغيل الجماعي**.

٤ أدخل رمز PIN وحدد **تم**.

كيفية إدارة المحتويات على جهاز أو مخزن مُسجَل

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **AllShare Play**.

٢ حدد جهازًا أو مخزنًا مُسجَلاً.

٣ اعرض ملفاتك وقم بإدارتها.

تخصيص ضبط AllShare Play

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **AllShare Play**.

٢ حدد ← **إعدادات**.

٣ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
خدمة تخزين مسجلة	عرض المخازن المُسجَلة التي تم إضافتها إلى AllShare Play.
أجهزة مسجلة	اعرض أجهزة أو قم بتعديلها والتي تمت إضافتها إلى AllShare Play.
إعداد خدمات الويب	قم بتسجيل الدخول إلى مواقع الشبكة الاجتماعية لتحميل الملفات.
تحميل تلقائي	تعيين هذا الخيار يؤدي إلى تحميل الصور إلى المخزن المُسجَل تلقائيًا عند تسجيل الدخول.
إعداد جودة الفيديو	اضبط لتخصيص جودة الفيديو للجهاز عند تشغيل لقطات الفيديو المحفوظة على الكمبيوتر.
AllShare Play قفل	قم بالتعيين لقفل AllShare Play بواسطة كلمة المرور لحساب سامسونج.
اللغة	حدد لغة العرض.
حول	اعرض معلومات AllShare Play.

التشغيل الجماعي

يمكنك مشاركة الصور والمستندات والموسيقى مع الأجهزة الأخرى المتصلة بنفس نقطة وصول Wi-Fi.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

❯ مشاركة ملف

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **التشغيل الجماعي**.

٢ حدد أحد أنواع الوسائط المندرجة أسفل **بدء** لمشاركتها مع أجهزة أخرى.

في حالة عدم اتصال جهازك بنقطة وصول Wi-Fi، قم بإجراء اتصال الشبكة من خلال تحديد **غير متصل**.

٣ حدد الملفات التي تريد مشاركتها، ثم حدد **تم**.

٤ أدخل رقم التعريف الشخصي (PIN)، ثم ابدأ التشغيل الجماعي.

❯ انضم إلى التشغيل الجماعي آخر

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **التشغيل الجماعي**.

٢ حدد ملف وسائط تمت مشاركته أسفل **انضمام** وأدخل رمز رقم التعريف الشخصي، ثم حدد **موافق**.

البلوتوث

البلوتوث هي تقنية اتصالات لاسلكية قصيرة النطاق قادرة على تبادل المعلومات في خلال مسافة تصل إلى نحو ١٠ أمتار بدون الحاجة لاستخدام وصلة مادية.

لا تحتاج إلى ضبط الأجهزة بحذاء بعضها البعض لبث المعلومات بواسطة البلوتوث. إذا كانت الأجهزة في نطاق كل منهما الآخر، يمكنك تبادل المعلومات بينها حتى إذا كنت موجودة في غرف أخرى.

- سامسونج غير مسؤولة عن أي فقد، أو اعتراض، أو إساءة استخدام للبيانات المرسلة، أو المتلقاة عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية.
- تأكد دومًا من مشاركة البيانات وتلقيها باستخدام أجهزة موثوقة ومؤمنة بطريقة صحيحة. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد تقل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، وخصوصًا تلك الأجهزة التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها بواسطة Bluetooth SIG، قد لا تكون غير متوافقة مع الجهاز.
- لا تستخدم ميزة البلوتوث لأغراض غير قانونية (مثل قرصنة نسخ من ملفات أو لإجراء اتصالات بشكل غير قانوني لأغراض تجارية). سامسونج غير مسؤولة عن آثار الاستخدام غير القانوني لميزة البلوتوث.

تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **البلوتوث**.

٢ حرِّك مفتاح **البلوتوث** نحو اليمين لتشغيل ميزة البلوتوث.

البحث عن أجهزة أخرى والاقتران بها

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **البلوتوث** ← **بحث**.

٢ حدد جهازًا.

٣ حدد **موافق** لمطابقة رمز PIN لبلوتوث بين الجهازين. أو بدلاً من ذلك، أدخل رمز PIN لبلوتوث وحدد **موافق**.

عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يقبل الاتصال، فإن المقارنة تكون قد تمت. إذا نجحت عملية الاقتران، فسيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن الأجهزة المتوفرة.

بعض الأجهزة، وخصوصًا السماعات، أو أطقم سيارات حر اليدين، قد تكون مزودة برمز PIN للبلوتوث، مثل 0000. إذا كان الجهاز الآخر مزودًا برمز PIN، يجب عليك إدخاله.

إرسال البيانات عبر البلوتوث

١ حدد ملف أو عنصر من تطبيق مناسب.

٢ حدد خيار لإرسال البيانات عبر البلوتوث.

قد تختلف طريقة تحديد خيار حسب نوع البيانات.

٣ البحث عن جهاز يعمل بنظام البلوتوث والاقتران معه.

‹ تلقي البيانات بواسطة البلوتوث

١ افتح قائمة التطبيقات ثم حدد **الضبط** ← **البلوتوث**، ثم حدد خانة الاختيار المجاورة لاسم الجهاز.

لتحديد طول المدة التي ترغب أن يُصبح فيها جهازك مرئيًا، حدد ← **مهلة الرؤية**.

٢ عند المطالبة، أدخل رمز PIN لتشغيل ميزة بلوتوث اللاسلكية وحدد **موافق** (إذا لزم الأمر).

٣ حدد **قبول** لمطابقة التوصيل بين الجهازين.

تم حفظ البيانات المستلمة في **ملفاتي** ← **sdcard0** ← **Bluetooth**. في حالة تلقي اسم، يتم حفظه تلقائيًا إلى قائمة جهات الاتصال.

GPS

يتم تزويد جهازك بمستقبل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). تعرف على كيفية تنشيط خدمات الموقع.

لكي تتلقى إشارات GPS أفضل، تجنب استخدام الجهاز في الظروف التالية:

- في وسط البنايات أو داخل الأنفاق أو في الممرات الموجودة تحت الأرض، أو داخل البنايات
- في الأحوال الجوية السيئة
- حول مناطق الجهد العالي أو في المجالات الكهرومغناطيسية
- في مركبة مزودة بطبقة وقاية من الشمس

تحاشى ملامسة منطقة الهوائي أو تغطيتها بيديك أو بغير ذلك من الأشياء عند استخدام وظائف GPS.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

❮ تنشيط خدمات الموقع

يجب عليك تنشيط خدمات الموقع لكي تتلقى معلومات الموقع والبحث في الخريطة.

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **خدمات الموقع**.

٢ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
استخدام شبكات لاسلكية	قم بالتعيين لاستخدام Wi-Fi و/أو شبكات الهاتف المحمول للبحث عن موقعك.
استخدام الأقمار الصناعية GPS	قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS الصناعية للبحث عن موقعك.
تحديد المواقع وبحث Google	اضبط الجهاز لاستخدام موقعك الحالي لبحث Google وخدمات Google الأخرى.

توصيلات التليفزيون

يمكنك التحكم عن بُعد في التلفزيون من خلال جهازك حيث يمكنك تصفح العروض المفضلة لديك وتلقي مقترحات حول البرامج حسب اختياراتك. يمكنك أيضًا التحكم في الأجهزة الأخرى المتصلة بالتلفزيون.

❮ كيفية تعيين جهازك كجهاز تحكم عن بُعد للتلفزيون

يجب عليك أولاً توصيل جهازك بنقطة وصول Wi-Fi والتأكد من توجيه منفذ الأشعة تحت الحمراء الخاص بالجهاز تجاه التلفزيون.

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Smart Remote**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد **Agree**.

٣ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى اتجاه أفقي.

٤ حدد أحد الخيارات المجاورة لـ **Set Up Smart Remote Now**:.

٥ حدد **Choose Brand** ← العلامة التجارية للتلفزيون.

٦ حدد **Test Power On/Off** ← **نعم** لفحص الاتصال بين الجهاز والتليفزيون.

٧ حدد **تم**.
لإضافة أجهزة أخرى، حدد **Add New Device**.

٨ تحكم في التليفزيون وأجهزة أخرى من خلال الأيقونات الموجودة في جهازك.

❯ تخصيص ضبط التحكم عن بُعد

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Smart Remote**.

٢ حدد ⚙.

٣ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
التلفاز	تغيير رموز الأوامر في حالة حدوث مشاكل بأحد عناصر التحكم.
Add New Device	إعداد الاتصال بالأجهزة الطرفية المتصلة بالتلفزيون.
Reset Peel	قم بإعادة تعيين ضبط التوصيل.
Send Feedback	قم بالإفادة برأيك فيما يتعلق بتطوير التطبيق.

اتصالات VPN

يمكنك إنشاء الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) وتوصيلها بشبكتك الخاصة بأمان من خلال شبكة عامة، مثل الإنترنت.

- ينبغي أن يكون قد تمت فعلاً تهيئة جهازك بالنفاذ إلى الإنترنت. إذا واجهت أية مشاكل عند النفاذ إلى الإنترنت، فإنك تحتاج إلى تحرير التوصيلات. إذا لم تكن متأكدًا من معلومات الاتصال التي أدخلتها، فاستفسر من مزوّد الخدمة.
- لاستخدام هذه الميزة، يجب تنشيط ميزة تأمين الشاشة.

إعداد توصيلات VPN

١ افتح قائمة التطبيقات ثم حدد **الضبط** ← **المزيد من الضبط** ← **VPN** ← **إضافة شبكة VPN**.

٢ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الاسم	أدخل اسمًا لخادم VPN.
النوع	حدد نوع VPN.
عنوان الخادم	أدخل عنوان IP لخادم VPN.
سر L2TP	أدخل كلمة مرور سر L2TP.
معرف IPSec	أدخل اسم مستخدم.
مفتاح IPsec المشترك مسبقا	أدخل مفتاح تمت مشاركته مسبقًا.
شهادة IPSec الخاصة بالمستخدم	حدد شهادة المستخدم التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الإنترنت.

الخيار	الوظيفة
شهادة المرجع المصدق IPSec	حدد شهادة المرجع المصدق (CA) التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الإنترنت.
شهادة IPSec الخاصة بالخادم	حدد شهادة الخادم التي سيستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الإنترنت.
تشفير (MPPE) PPP	اضبط هذا الخيار لتشفير البيانات قبل إرسالها إلى خادم VPN.
عرض خيارات متقدمة	اضبطه لتغيير إعدادات الشبكة المتقدمة.

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع VPN.

٣ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

❯ الاتصال بالشبكة الخاصة

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **المزيد من الضبط** ← **VPN**.

٢ حدد شبكة خاصة.

٣ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، وحدد **توصيل**.

الأدوات

تنبيه

تعلم كيفية ضبط والتحكم في المنبهات للأحداث المهمة.

ضبط منبه جديد

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **تنبيه** ← +.

٢ اضبط تفاصيل المنبه.

حدد خانة الاختيار المجاورة لـ **منبه ذكي** وذلك لتنشيط الصوت المحاكي للطبيعة قبل المنبه الرئيسي.

٣ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

إيقاف منبه

عندما يصدر صوت المنبه،

- لإيقاف تنبيه، اسحب في أي اتجاه حتى تصل إلى حد الدائرة.
- لتكرار التنبيه بعد مرور فترة زمنية محددة، اسحب في أي اتجاه حتى تصل إلى حد الدائرة.

حذف منبه

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **تنبيه** ← .

٢ حدد خانة الاختيار المجاورة للمنبه، ثم حدد **حذف**.

- يمكنك حذف إشعارات التنبيه من خلال النقر مع الاستمرار على أحد إشعارات التنبيه ثم تحديد **حذف**.
- لإلغاء تنشيط تنبيه، حدد رمز الساعة المجاور للتنبيه.

الحاسبة

تعلم كيفية تنفيذ العمليات الحسابية مباشرة على جهازك كآلة حاسبة يدوية نموذجية أو آلة حاسبة على سطح المكتب.

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الحاسبة**.

٢ استخدم المفاتيح المقابلة لشاشة الحاسبة لإجراء عملية حسابية أساسية أو علمية.

تنزيلات

تعرف على كيفية إدارة سجلات الملفات التي قمت بتنزيلها من الويب.

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **تنزيلات**.

٢ حدد فئة تنزيل.

٣ لفتح ملف تم تنزيله، حدد السجل.

- لحذف سجل، حدد خانة الاختيار، ثم حدد .
- لمشاركة ملف تم تنزيله مع آخرين، حدد خانة الاختيار ثم حدد .

Dropbox

تعلم كيفية استخدام خدمة مخزن Dropbox لحفظ ملفاتك ومشاركتها مع آخرين. عند حفظ الملفات بمجلد Dropbox الخاص بك، يتزامن جهازك تلقائيًا مع خادم الويب وأي جهاز كمبيوتر آخر مثبت عليها برنامج Dropbox.

إذا كنت مستخدمًا جديدًا، عليك أن تنشيء حسابًا.

تنشيط Dropbox

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Dropbox** ← **Start**.

٢ أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم حدد **Log in**.

٣ حدد **Next** ← **Turn on**.

تحميل الملفات إلى مجلد Dropbox

١ حدد .

٢ حدد ← **Upload here**.

٣ حدد **Photos or videos** أو **Other files**.

٤ حدد **Upload**.

سوف تُضاف الملفات التي توجد داخل المجلد إلى خادم الويب وإلى جهاز الكمبيوتر الموجود بالمنزل.

عرض ملف

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Dropbox** ← .

٢ حدد ملفاً.

ملفاتي

تعلم كيفية الوصول إلى كل الصور، ملفات الفيديو، الموسيقى، المقاطع الصوتية، وأنواع أخرى من الملفات المخزنة على جهازك.

❮ تنسيقات الملفات المدعمة

يدعم جهازك تنسيقات الملفات التالية:

النوع	التنسيق
الصورة	BMP، GIF، JPG، PNG
الفيديو	MP4، 3GP، AVI، WMV، ASF، MKV، FLV، WEBM
الموسيقى	MP3، AAC، OGG، FLAC، MP4، 3GP، M4A، WMA، WAV، IMY، MID، XMF، OTA

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.
- قد تختلف جودة العرض حسب المحتوى.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.

❮ فتح أحد الملفات

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **ملفاتي**.

٢ حدد مجلداً.

- للانتقال مستوى واحد لأعلى في دليل الملفات، حدد .
- للرجوع إلى المستوى العلوي من الدليل، حدد .

٣ اختر أحد الملفات لفتحه.

إنشاء مجلد

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **ملفاتي**.

٢ حدد .

٣ أدخل اسمًا وحدد **تمت**.

نسخ أو نقل الملفات

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **ملفاتي**.

٢ حدد خانة الاختيار المجاورة للمجلدات أو الملفات لنسخها أو قصها.

٣ حدد أو .

٤ حدد موقع مجلد وحدد .

إرسال الملفات

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **ملفاتي**.

٢ حدد خانة الاختيار المجاورة للملفات التي تريد إرسالها.

٣ حدد ← أحد الخيارات.

حذف الملفات

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **ملفاتي**.

٢ حدد خانة الاختيار المجاورة للمجلدات أو الملفات التي تريد حذفها.

٣ حدد ← **نعم**.

Polaris Office

تعرف على طريقة إنشاء أو عرض ملفات Microsoft Word، Excel، PowerPoint، Adobe PDF على جهازك.

❯ إنشاء مستند جديد

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Polaris Office**.

إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، قم بالتسجيل كمستخدم عبر الإنترنت، أو تخطى عملية التسجيل.

٢ حدد ← نوع المستند.

٣ أدخل محتويات في المستند.

- للتراجع عن آخر إجراء، حدد .
- لإعادة القيام بآخر إجراء، حدد .
- لإدراج عنصر كصورة أو ارتباط تشعبي أو جدول، حدد .
- لتغيير النص أو العنصر، حدد .

٤ عند الانتهاء، حدد .

٥ أدخل اسمًا للمستند وحدد موقعًا لحفظ المستند.

٦ حدد **حفظ**.

فتح مستند

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Polaris Office**.

٢ حدد **المتصفح** ← ملف مستند.

٣ اعرض المستند حسبما هو مطلوب.

- لتحرير الملف (ملف word أو عرض تقديمي أو ملف excel)، انقر على الشاشة.
- لحفظ المذكرة باسم آخر، حدد ← **حفظ باسم**.
- للبحث عن نص في المستند أو لاستبداله، حدد ← **إيجاد& استبدال**.
- للتكبير، أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما ببطء أو ضمهما معًا. يمكنك أيضًا تحديد ← **تكبير/تصغير**.
- لطباعة الملف باستخدام اتصال Wi-Fi أو USB، حدد ← **طباعة**. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
- للتبديل إلى الوضع "نوافذ متعددة"، حدد .

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع المستند.

إدارة المستندات عبر الإنترنت

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Polaris Office**.

٢ حدد **Clouds** ← حساب.

٣ أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور للوصول إلى حسابك، ثم حدد **موافق**.

٤ قم بعرض وإدارة المستندات الخاصة بك على الخادم.

PS Touch

تمتع بميزات برنامج Photoshop الأساسية مثل الطبقات وأدوات التحديد والتعديل والفلاتر وغيرها الكثير وذلك لابتكار صور تتسم بالاحترافية على جهازك.

يمكنك من خلال استخدام تطبيق PS Touch أن تقوم بتجميع عدة صور معًا، ثم تقوم بتحرير بعض العناصر المعينة واستخدام مؤثرات الفلاتر بل والوصول إلى المحتوى من خلال استخدام خدمة Adobe Creative Cloud.

افتح قائمة التطبيقات وحدد **PS Touch**.

تحتاج إلى معرّف Adobe حتى تتمكن من استخدام خدمة Adobe Creative Create Cloud.

البحث الصوتي

تعرف على طريقة البحث على الإنترنت بالصوت.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **البحث الصوتي**.

٢ انطق كلمة أساسية في الميكروفون.

٣ يبحث الجهاز عن صفحات ويب المرتبطة بالكلمة الأساسية.

٤ حدد نتيجة بحث.

S Voice

تعرف على كيفية استخدام ميزة الأوامر الصوتية المرفقة بواسطة S Voice.

يمكنك الاتصال برقم، أو إرسال رسالة، أو كتابة مذكرة، أو استكمال مهام أخرى بواسطة التحدث في الجهاز ببساطة.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- إذا لم يكن نطق الكلمة واضحًا، وذلك عند التحدث في بيئة مليئة بالضجيج، أو عند النطق بكلمات مهينة أو غير لائقة وبلهجات محلية، فقد لا يتعرف الجهاز على الأوامر التي تصدرها إليه، أو قد يقوم بتنفيذ أوامر أخرى غير تلك المطلوبة.

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **S Voice**.

٢ انطق كلمة أساسية في الميكروفون.

لتقول أمر جديد، حدد .

يمكنك إلغاء تنشيط الأوامر الصوتية من خلال تحديد .

الساعة العالمية

تعرف على كيفية عرض الوقت في منطقة أخرى.

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الساعة العالمية**.

٢ حدد .

٣ أدخل اسم مدينة وحدد واحدة من القائمة.

يمكنك تحديد مدينة في عرض خريطة العالم.

٤ حدد .

٥ لإضافة المزيد من الساعات العالمية، كرر الخطوات من ٢ - ٤.

لتطبيق التوقيت الصيفي على الساعات، اضغط مع الاستمرار وحدد **إعدادات DST**.

إعدادات

الوصول إلى قائمة الضبط

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط**.

٢ حدد فئة ضبط وحدد خيارًا معينًا.

Wi-Fi

قم بتنشيط ميزة Wi-Fi وذلك للاتصال بشبكة لاسلكية والوصول إلى شبكة الإنترنت أو أية أجهزة أخرى متصلة بالشبكة.

البلوتوث

قم بتنشيط ميزة البلوتوث لتبادل المعلومات عبر مسافات قصيرة.

استخدام البيانات

تتبع مقدار استخدام البيانات، وخصص الإعدادات للتحديد.

- **دورة استخدام البيانات**: قم بتغيير إعدادات الدورة المحدودة.

لاستخدام المزيد من الخيارات، حدد .

- **مزامنة البيانات تلقائيا**: اضبط الجهاز لمزامنة جهات الاتصال ومخطط S والبريد الإلكتروني والإنترنت والصور مع مواقع الشبكات الاجتماعية تلقائيًا.
- **نقاط الاتصال النقالة**: اضبط الجهاز لحظر عمليات التنزيل الكبيرة أو التحذير منها أو إيقاف استخدام التطبيقات الموجودة في الخلفية للنقاط الفعّالة لأجهزة المحمول الأخرى.

المزيد من الضبط

تغيير إعدادات التحكم في الاتصال بالأجهزة أو الشبكات الأخرى.

❯ نمط الطيران

قم بتنشيط وضع الطيران لتعطيل جميع الوظائف اللاسلكية الموجودة على جهازك. يمكنك استخدام الميزات غير الشبكية فقط.

❯ VPN

قم بإعداد وإدارة الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs).

❯ الأجهزة المجاورة

- **مشاركة الملفات**: نشط مشاركة الوسائط للسماح لأجهزة DLNA الموثوقة الأخرى بالوصول لملفات الوسائط على جهازك.
- **محتويات مشتركة**: اضبط لمشاركة محتوياتك مع أجهزة أخرى.
- **اسم الجهاز**: أدخل اسم خادم الوسائط الخاص بالجهاز.
- **قائمة الأجهزة المسموح بها**: عرض قائمة الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى الجهاز.
- **قائمة الأجهزة غير المسموح بها**: عرض قائمة الأجهزة التي لا يمكنها الوصول إلى الجهاز.
- **تنزيل إلى**: حدد موقع الذاكرة لحفظ ملفات الوسائط التي يتم تنزيلها.
- **التحميل من أجهزة أخرى**: الضبط لقبول التحميلات من جهاز آخر.

❯ AllShare Cast

قم بتنشيط ميزة AllShare Cast وشارك شاشة العرض الخاصة بك مع الآخرين.

❯ Wi-Fi عبر Kies

صل جهازك بـ Samsung Kies عبر Wi-Fi.

وضع الحظر

حدد الإشعارات التي سيتم حظرها أو ضبطها للسماح بالإشعارات للمكالمات من أسماء محددة في وضع الحظر.

الصوت

قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في جهاز.

- **مستوى صوت**: اضبط مستوى الصوت للأصوات المختلفة الموجودة في جهاز.
- **حساسية الاهتزاز**: اضبط شدة الاهتزاز.
- **الإخطارات الافتراضية**: حدد نغمة رنين لتنبيهك بالأحداث.
- **أصوات اللمس**: قم بتعيين الجهاز لكي يصدر صوتًا عندما تحدد تطبيقًا أو خيارًا.
- **صوت قفل الشاشة**: قم بتعيين الجهاز لكي يصدر صوتًا عندما تقوم بقفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس.
- **تقنية التفاعل مع النقر على أزرار اللمس**: ضبط الجهاز على وضع "الاهتزاز" عندما تحدد مفاتيح اللمس أو عندما يستجيب الجهاز لبعض العمليات.

الشاشة

قم بتغيير الضبط الخاص بالتحكم في العرض والإضاءة الخلفية على الجهاز.

- **خلفية الشاشة**: تغيير ضبط الخلفية.
  - **الشاشة الرئيسية**: حدد صورة خلفية للشاشة الرئيسية.
  - **قفل الشاشة**: حدد صورة خلفية للشاشة المقفلة.
  - **شاشتا القفل والرئيسية**: حدد صورة خلفية للشاشة الرئيسية والشاشة المقفلة.

- **وضع الشاشة**: حدد وضع العرض
- **السطوع**: اضبط سطوع الشاشة.
- **زمن توقف الشاشة**: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **سكون ذكي**: تُضبط لمنع إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية عندما تنظر إلى شاشة العرض.
- **أسلوب الخط**: قم بتغيير نوع الخط للنص الظاهر على الشاشة.
- **حجم الخط**: قم بتغيير حجم الخط لإنشاء عناصر أوعرضها في التطبيقات.
- **التشغيل السريع**: تغيير تطبيق التشغيل السريع من شريط النظام. تتغير أيقونة الاختصار لتشير إلى التطبيق المحدد.

التخزين

اعرض معلومات الذاكرة لجهازك ولبطاقة الذاكرة. يمكنك أيضًا تنسيق بطاقة الذاكرة.

تهيئة بطاقة ذاكرة ستؤدي إلى محو جميع البيانات من موقع الذاكرة بشكل دائم.

السعة الفعلية المتاحة على الذاكرة الداخلية أقل من السعة المحددة لأن نظام التشغيل والتطبيقات الافتراضية تشغل جزءًا من الذاكرة.

وضع توفير الطاقة

قم بتنشيط نمط توفير الطاقة. لتغيير الإعدادات التالية لوضع "توفير الطاقة"، يُرجى إيقاف تنشيط وضع "توفير الطاقة".

- **توفير طاقة وحدة المعالجة المركزية**: ضبط الجهاز للحد من استخدام بعض موارد النظام.
- **توفير طاقة الشاشة**: قم بتعيين الجهاز لتقليل سطوع الشاشة.
- **إيقاف تشغيل ملاحظات اللمس**: تُضبط لمنع الجهاز من الاهتزاز عند الضغط على زر "الشاشة الرئيسية" أو "رجوع"، أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح "الطاقة".
- **تعرف على وضع توفير الطاقة**: عرض المعلومات الخاصة بتوفير طاقة البطارية.

البطارية

اعرض مقدار الطاقة المستهلكة من البطارية بواسطة الجهاز.

مدير التطبيقات

عرض تطبيقات الجهاز وإدارتها.

خدمات الموقع

قم بتغيير الضبط الخاص بخدمات المواقع.

- **استخدام شبكات لاسلكية**: قم بالتعيين لاستخدام Wi-Fi و/أو شبكات الهاتف المحمول للبحث عن موقعك.
- **استخدام الأقمار الصناعية GPS**: قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS الصناعية للبحث عن موقعك.
- **تحديد المواقع وبحث Google**: اضبط الجهاز لاستخدام موقعك الحالي لبحث Google وخدمات Google الأخرى.

قفل الشاشة

تغيير وضع شاشة التأمين.

- **تأمين الشاشة**: قم بتنشيط ميزة قفل الشاشة.
- **خيارات شاشة القفل**:

ينطبق الضبط فقط عندما تقوم بتعيين خيار قفل الضغط.

- **الاختصارات**: قم بالتعيين لعرض اختصارات التطبيقات وتحريرها على الشاشة المقفلة.
- **شريط المعلومات**: قم بالتعيين لعرض الأخبار أو معلومات الأسهم على الشاشة المقفلة.
- **الساعة**: اضبط لعرض الساعة على الشاشة المقفلة.
- **الطقس**: قم بالتعيين لعرض معلومات الطقس وتغيير الضبط لشاشة الطقس.
- **تأثير التموج**: اضبط لعرض تأثير التموج على الشاشة المقفلة.
- **نص المساعدة**: تُضبط لعرض نص التعليمات على الشاشة المقفلة.
- **التنبيه أثناء التواجد في شاشة القفل**: اضبط الجهاز للتعرف على أمر التنبيه عند قفل الشاشة.
- **تعيين أمر التنبيه**: اضبط أمر التنبيه لتشغيل تطبيق S Voice أو القيام بوظيفة محددة.

- **الملاحظة المنبثقة على شاشة القفل**: اضبط لبدء تشغيل تطبيق Popup Note عن طريق الضغط المزدوج على الشاشة عند إيقاف الشاشة التي تعمل باللمس.
- **معلومات المالك**: أدخل معلوماتك التي تظهر على الشاشة المؤمنة.

الحماية

تغيير الإعدادات الخاصة بأمان الجهاز وبطاقة SIM أو USIM.

- **تشفير الجهاز**: قم بتعيين كلمة مرور لتشفير البيانات المحفوظة على الجهاز. يجب عليك إدخال كلمة مرور في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز.

اشحن البطارية قبل تمكين هذا الإعداد لأنه قد يستغرق أكثر من ساعة لتشفير بياناتك.

- **تشفير بطاقة SD خارجية**:
  - **تشفير**: قم بالتعيين لتشفير الملفات عند حفظها لبطاقة الذاكرة.
  - **تشفير كامل**: قم بالتعيين لتشفير جميع الملفات الموجودة على بطاقة الذاكرة.
  - **استثناء ملفات الوسائط المتعددة**: قم بالتعيين لتشفير جميع الملفات باستثناء ملفات الوسائط الموجودة على بطاقة الذاكرة.

قد لا تتمكن من الوصول إلى بطاقة الذاكرة المشفرة بعد إعادة ضبط بيانات المصنع. لذا، ينبغي أولاً فك تشفير بطاقة الذاكرة قبل ضبط البيانات المصنع.

- **أدوات التحكم عن بعد**: اضبط لكي تسمح بالتحكم عند بُعد في الجهاز عبر الويب في حالة فقد الجهاز أو سرقته.
- **صفحة الويب بحث عن هاتفي المحمول**: قم بالوصول إلى موقع SamsungDive على ويب (*www.samsungdive.com*). يمكنك تتبع جهاز المفقود أو المسروق والتحكم فيه من خلال موقع SamsungDive على الويب.
- **جعل كلمات المرور مرئية**: اضبط لعرض كلمات المرور بينما تقوم بإدخالها.
- **مسؤولوا الأجهزة**: اعرض المسؤولين الذين تثق بهم بالنسبة للجهاز. يمكنك السماح لمسؤولي الجهاز بتطبيق سياسات جديدة على الجهاز.

- **مصادر غير معروفة**: اضبط الجهاز لتثبيت التطبيقات المنزلة من أي مصدر. إذا لم تقم بتحديد هذا الخيار، فيمكنك تثبيت التطبيقات المنزلة فقط من Play Store.
- **بيانات الاعتماد الموثوق بها**: اضبط لاستخدم الشهادات وأوراق الاعتماد لضمان الاستخدام الآمن لتطبيقات متنوعة.
- **تثبيت من وحدة تخزين الجهاز**: قم بتثبيت الشهادات المشفرة المخزنة في مخزن USB.
- **مسح بيانات الاعتماد**: احذف بيانات الاعتماد من الجهاز وأعد تعيين كلمة المرور.

اللغة والإدخال

قم بتغيير الإعدادات الخاصة باللغات وبإدخال النص.

❯ اللغة

حدد لغة العرض.

❯ إفتراضي

حدد طريقة إدخال النصوص.

❯ الكتابة بالصوت من Google

قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي من Google لإدخال النصوص صوتيًا. لتغيير إعدادات الإدخال الصوتي، حدد ⚙.

- **اختيار لغات الإدخال**: تحديد لغات الإدخال لميزة التعرّف على الصوت من Google.
- **حظر الكلمات المسيئة**: اضبطه لمنع الجهاز من التعرُّف على الكلمات غير اللائقة أثناء الإدخال الصوتي.
- **تنزيل ميزة التعرف على الكلام**: تنزيل وتثبيت بيانات اللغة للإدخال الصوتي دون اتصال.

❯ لوحة مفاتيح سامسونج

لتغيير إعدادات لوحة مفاتيح سامسونج، حدد ⚙.

- **لغة الإدخال**: حدد لغات الإدخال لاستخدامها مع لوحة المفاتيح.
- **نص تنبؤي**: قم بتنشيط الوضع XT9 للتنبؤ بالكلمات وفقًا لما تُدخله من حروف كي يعرض عليك اقتراحات للكلمات.
- **إدخال مستمر**: قم بالتعيين لإدخال نص بواسطة مسح اليد على لوحة المفاتيح.
- **الكتابة بخط اليد**: تغيير إعدادت وضع الكتابة اليدوية، مثل زمن التعرف، أو سمك القلم، أو لون القلم.
- **متقدم**:
  - **تكبير تلقائي**: اضبط للكتابة بحروف كبيرة للحرف الأول من الجملة تلقائيًا.
  - **ترقيم تلقائي**: اضبط الجهاز لإدراج مسافة عندما تضغط ضغطًا مزدوجًا على شريط المسافة.
  - **معاينة الحرف**: ضبط الجهاز لعرض معاينة الصورة لكل حرف تقوم بالنقر عليه.
  - **اهتزاز عند نقر المفتاح**: لضبط الجهاز للاهتزاز عند النقر على أي مفتاح.
  - **صوت نقر المفاتيح**: لضبط الجهاز لإصدار صوت عند النقر على أي مفتاح.
- **برنامج تعليمي**: اعرض الدروس التعليمية لاستخدام لوحة مفاتيح سامسونج.
- **إعادة ضبط الإعدادات**: إعادة ضبط إعدادات لوحة مفاتيح سامسونج إلى افتراضيات المصنع.

❮ البحث الصوتي

تتوفر الخيارات التالية للتعرف على الصوت من خلال Google:

- **اللغة**: حدد لغة للتعرف على الصوت من خلال Google.
- **إخراج الكلام**: اضبط الجهاز لتوفير ملاحظات صوتية لتنبيهك بالإجراء الحالي.
- **حظر الكلمات المسيئة**: اضبط لإخفاء الكلمات البذيئة من نتائج البحث الصوتي.
- **تنزيل ميزة التعرف على الكلام**: تنزيل وتثبيت بيانات اللغة للإدخال الصوتي دون اتصال.

❮ إخراج نص إلى حديث

- **محرك TTS المفضل**: حدد محرك البحث عن الكلام. لتغيير الضبط لمحركات البحث عن الكلام، حدد ⚙.
- **سرعة الحديث**: حدد سرعة لميزة TTS.
- **الاستماع إلى مثال**: استمع إلى النص المتحدث كمثال.
- **وضع القيادة**: تنشيط وضع "القيادة" لتوفير إعلامات صوتية لتفاصيل الأحداث.

❮ سرعة المؤشر

ضبط سرعة مؤشر الماوس أو لوحة التعقب المتصلة بجهازك.

سحابة

تغيير الإعدادات لمزامنة الملفات أو البيانات عن طريق حساب سامسونج خادم التخزين Dropbox الذي يعتمد على مجموعة نظائر.

نسخ احتياطي وإعادة الضبط

قم بتغيير الضبط الخاص بإدارة إعداداتك والبيانات.

- **النسخ الاحتياطي لبياناتي**: قم بالتعيين لعمل نسخة احتياطية من الضبط وبيانات التطبيق إلى خادم Google.
- **نسخ الحساب احتياطيا**: اضبط نسخ حساب Google احتياطيًا أو قم بتحريره.
- **استعادة تلقائية**: اضبط لاسترداد الضبط وبيانات التطبيقات إذا تطلب الأمر منك إعادة تثبيت أحد التطبيقات.
- **إعادة تعيين بيانات المصنع**: أعد ضبط إعداداتك على الإعدادات الافتراضية للشركة المصنعة واحذف كل بياناتك.

إضافة حساب

أضف بريدك الإلكتروني أو حسابات SNS.

الحركة

قم بتغيير الضبط الذي يتحكم في ميزة التعرف على الحركة على الجهاز.

- **الإمالة للتكبير**: اضبط لاستخدام حركة الإمالة للتكبير أو التصغير عند عرض الصور في المكتبة أو استعراض صفحات الويب.
- **تدوير لنقل الرمز**: تُضبط لنقل أحد العناصر إلى صفحة أخرى عندما تنقر مع الاستمرار على العنصر، ثم إمالة الجهاز لليسار أو لليمين.
- **تحريك لاستعراض الصور**: اضبط للتمرير خلال الصور من خلال إنزلاق الجهاز لأي اتجاه عند تكبير الصورة.
- **إعدادات الحساسية**: قم بضبط سرعة التفاعل لكل حركة.
- **تعرف على الحركات**: قم بعرض الدرس التعليمي للتحكم في الحركات.

قلم S

تغيير الإعدادات لاستخدام قلم S.

- **صوت توصيل/فصل القلم**: ضبط الجهاز لإصدار صوت عند إدخال قلم S أو سحبه من الفتحة.
- **توفير طاقة البطارية**: ضبط عدم استجابة الشاشة عند إدخال القلم S أو إزالته.
- **خيارات ما بعد فصل القلم**: ضبط الجهاز لإظهار نافذة منبثقة وإصدار تنبيه صوتي عندما يكون القلم S بعيدًا عن الجهاز.
- **العرض السريع**: اضبط الجهاز لإظهار مؤشر القلم S عندما يقترب القلم S فوق الشاشة.
- **الصوت وملاحظات اللمس**: ضبط الجهاز لإصدار صوت والاهتزاز عندما يتم تنشيط ميزة "التحليل الطيفي".
- **إعدادات الأمر السريع**: ضبط الجهاز للأمر السريع.
- **تعليمات قلم S**: دخل إلى معلومات التعليمات لاستخدام قلم S.

الملحق

- **صوت الإرساء**: اضبط الجهاز لتشغيل صوتًا عند اتصال الجهاز أو إزالته من إرساء المكتب.
- **خرج الصوت**: تُضبط لاستخدام السماعات ذات قاعدة الإرساء عندما يكون الجهاز متصلاً بقاعدة إرساء جهاز كمبيوتر.

لا تدعم بعض الأجهزة ضبط الصوت المحيطي.

التاريخ و الوقت

قم بتغيير الضبط للتحكم في كيفية ظهور الوقت والتاريخ على الجهاز.

إذا ظلت البطارية فارغة بالكامل، أو في حالة إزالتها من الجهاز، سيتم إعادة تعيين التاريخ والوقت.

- **ضبط التاريخ**: يقوم بضبط التاريخ الحالي يدوياً.
- **ضبط الوقت**: يقوم بضبط الوقت الحالي يدوياً.
- **تحديد المنطقة الزمنية**: حدد منطقة زمنية.
- **استخدام تنسيق 24 ساعة**: اضبط لعرض الوقت بتنسيق ٢٤ ساعة أو ١٢ ساعة.
- **تحديد تنسيق التاريخ**: حدد تنسيق التاريخ.

إمكانية الوصول

تعتبر خدمات الوصول من بين الميزات الخاصة لمن يعانون من بعض التحديات البدنية. قم بتغيير الضبط لتحسين إمكانية الاتصال بواجهة الجهاز والميزات الخاصة به.

- **تدوير تلقائي للشاشة**: قم بتعيين الواجهة للتدوير تلقائيًا عندما تقوم بتدوير الجهاز.
- **زمن توقف الشاشة**: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **نطق كلمات المرور**: ضبط الجهاز لقراءة كلمات المرور بصوت عال باستخدام TalkBack.
- **اختصار إمكانية الوصول**: قم بإضافة اختصار لضبط الوصول الذي يظهر عندما تضغط مطولاً على مفتاح التشغيل.

- **TalkBack**: نشط TalkBack والذي يوفر تغذية صوتية.
- **حجم الخط**: قم بتغيير حجم الخط لإنشاء عناصر أوعرضها في التطبيقات.
- **ألوان سلبية**: إعكس ألوان العرض لتحسين الرؤية.
- **إخراج نص إلى حديث**:
  - **محرك TTS المفضل**: حدد محرك البحث عن الكلام. لتغيير الضبط لمحركات البحث عن الكلام، حدد .
  - **سرعة الحديث**: حدد سرعة لميزة TTS.
  - **الاستماع إلى مثال**: استمع إلى النص المتحدث كمثال.
  - **وضع القيادة**: نشط وضع القيادة لتوفير إشعارات مسموعة للمكالمات الواردة أو الرسائل أو تفاصيل الحدث.
- **تحسين إمكانية الوصول إلى الويب**: ضبط التطبيقات لتثبيت البرامج النصية للويب بما يجعل محتوى الويب أكثر سهولة من حيث الوصول.
- **صوت أحادي**: قم بتمكين الصوت الأحادي عندما تستمع إلى الصوت عبر سماعة أذن واحدة
- **إيقاف تشغيل جميع الأصوات**: كتم جميع أصوات الجهاز.
- **انقر مع الاستمرار فوق المهلة**: قم بتعيين زمن التعرف للضغط المطول على الشاشة.

خيارات المطور

تغيير إعدادات تطوير التطبيق.

- **كلمة مرور نسخ احتياطي لسطح المكتب**: تعيين كلمة مرور لتأمين النسخ الاحتياطي للبيانات.
- **البقاء نشطا**: اضبط الشاشة لكي تبقى قيد التشغيل بينما تقوم بشحن البطارية.

- **حماية بطاقة SD**: ضبط الجهاز للسماح للتطبيقات المدعومة بأذونات مناسبة بالوصول إلى البيانات على بطاقة الذاكرة.
- **تصحيح USB**: قم بتنشيط وضع تصحيح خطأ USB لتوصيل جهازك بكمبيوتر باستخدام كبل USB.
- **السماح بالمواقع الوهمية**: اسمح بإرسال المواقع الوهمية ومعلومات الخدمة إلى خدمة مدير المواقع بهدف الاختبار.
- **تحديد التطبيق ليتم تصحيح أخطائه**: تحديد التطبيقات لتصحيح الأخطاء ومنع حدوثها عند إيقاف التصحيح مؤقتًا.
- **انتظر حتى يتم تصحيح الأخطاء**: اضبط لمنع التطبيق المحدد من التحميل حتى يكون برنامج التصحيح جاهزًا.
- **عرض اللمسات**: اضبطه لعرض المؤشر عند لمس الشاشة.
- **عرض مكان المؤشر**: عرض إحداثيات المؤشر وتعقبه عند لمس الشاشة.
- **عرض حدود التخطيط**: ضبط الجهاز لإظهار حدود النص.
- **إظهار تحديثات طريقة عرض GPU**: اضبط لإضاءة مناطق من الشاشة عند تحديثها بواسطة GPU.
- **عرض تحديثات الشاشة**: اضبطه لإضاءة مناطق الشاشة عند تحديثها.
- **مقياس حركة الإطار**: تحديد سرعة فتح النوافذ المنبثقة وإغلاقها.
- **مقياس حركة النقل**: تحديد سرعة التبديل بين الشاشات.
- **مقياس مدة تشغيل رسام الرسوم المتحركة**: حدد طول مدة عرض النوافذ المنبثقة.
- **إلغاء تفعيل تراكبات الجهاز**: ضبط الجهاز لإخفاء تراكبات الأجهزة.

- **فرض عرض وحدة معالجة الرسومات**: اضبطه لاستخدام تسريع الأجهزة ثنائية الأبعاد لتحسين أداء الرسومات.
- **وضع التقييد**: ضبط الجهاز لإضاءة الشاشة عند قيام التطبيقات بعمليات طويلة.
- **عرض استخدام CPU**: اضبطه لإعداد قائمة بجميع العمليات النشطة.
- **ماف تعريف عرض GPU**: ضبط الجهاز لمراجعة الفترة الزمنية لعرض وحدة معالجة الرسومات.
- **تفعيل التتبع**: اضبط لالتقاط آثار التطبيق ومستوى أداء النظام.
- **عدم الاحتفاظ بالأنشطة**: اضبطه لإنهاء التطبيقات قيد التشغيل عند تشغيل تطبيق جديد.
- **تقييد عدد العمليات التي تتم في الخلفية**: اضبطه تحديد عدد العمليات التي يمكن إجراؤها في الخلفية.
- **عرض كل ANR**: ضبط الجهاز لتنبيه المستخدم إلى تطبيقات قيد التشغيل موجودة في الخلفية ولا تستجيب للأوامر.

حول الجهاز

اعرض معلومات حول جهازك، مثل رقم الموديل، والإصدار.

يمكنك تنزيل تحديث البرنامج وتثبيته بواسطة خدمة برنامج ثابت عبر الأثير (FOTA). للتحقق من تحديثات البرنامج الثابت، حدد **تحديث البرنامج** ← **تحديث**.

حل المشكلات

يعرض جهازك خطأ خاص بالشبكة أو بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

إذا كان جهازك يحتوي على شاشة لمس وشاشة اللمس لا تستجيب بشكل صحيح، جرب الآتي:

- أزل أي أغطية واقعية من شاشة اللمس. قد تمنع الأغطية الواقية الجهاز من التعرف على إدخالاتك ولا يُوصى بها للأجهزة التي تحتوي على شاشة لمس.
- تأكد من أن يديك نظيفة وجافة عند الضغط على شاشة اللمس.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أغطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- في حالة حدوث خدش في الشاشة أو في حالة تلفها، خذ جهازك إلى مركز خدمة سامسونج.

يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة

إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق التطبيقات أو إعادة ضبط الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. إذا كان الجهاز لا يزال يستجيب، وكان التطبيق متوقفًا، فأغلق التطبيق باستخدام مدير المهام. إذا كان الجهاز لا يستجيب للأوامر، فاضغط مع الاستمرار على مفتاح "التشغيل" لمدة ٨ إلى ١٠ ثانية. في حالة استمرار هذه المشكلة، قم بإجراء إعادة تعيين لبيانات المصنع. من قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **نسخ احتياطي وإعادة الضبط** ← **إعادة تعيين بيانات المصنع** ← **إعادة تعيين الجهاز** ← **مسح الكل**.

يصدر الجهاز رنينًا ويظهر رمز البطارية فارغًا

البطارية منخفضة. أعد شحن بطاريتك لمتابعة استخدام جهازك.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الجهاز يُغلق

إذا تعذر إعادة شحن البطارية بالكامل، فإنك تحتاج إلى استبدالها ببطارية جديدة. خذ جهازك إلى مركز خدمة سامسونج.

جهازك ساخن في حالة لمسه

عندما تستخدم التطبيقات التي تحتاج إلى المزيد من التيار أو تستخدم التطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد ترتفع درجة حرارة جهازك. وهذا يعد أمرًا طبيعيًا، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في جهازك وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، جرب ما يلي:

- اشحن البطارية.
- قم بتحرير مساحة من الذاكرة من خلال نقل الملفات إلى كمبيوتر أو حذف ملفات من على الجهاز.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات موسيقى

قد لا يتم تشغيل بعض ملفات الموسيقى على الجهاز لعدة أسباب. إذا تلقيت رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على جهازك، جرب الآتي:

- قم بتحرير مساحة من الذاكرة من خلال نقل الملفات إلى كمبيوتر أو حذف ملفات من على الجهاز.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام Digital Rights Management (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن جهازك يدعم نوع الملف.

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد أن ميزة البلوتوث نشطة على جهازك.
- تأكد من ان ميزة البلوتوث نشطة على الجهاز الذي ترغب في الاتصال به، إذا لزم الأمر.
- تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).

إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عندما تقوم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كبل USB الذي تستخدمه متوافق مع جهازك.
- تأكد من توفر محركات الأقراص الصحيحة المثبتة والمحدثة على الكمبيوتر.
- إذا كنت تستخدم نظام تشغيل Windows XP، تأكد من إصدار Windows XP Service Pack 3 أو الأعلى منه مُثبت على جهاز الكمبيوتر.
- تأكد من أن برنامج Samsung Kies 2.0 أو Windows Media Player 10 أو الأعلى منه مثبت على جهاز الكمبيوتر.

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في جهازك حسب برنامج الجهاز أو مزود الخدمة الخاص بك.

لتثبيت Kies (مزامنة الكمبيوتر) Kies

١. قم بتنزيل أحدث نسخة من Kies من موقع ويب سامسونج (**www.samsung.com/kies**) وقم بتثبيته في الكمبيوتر الخاص بك.

٢. باستخدام كبل USB، صلِ الجهاز بالكمبيوتر. يتم تشغيل Samsung Kies تلقائياً.

ارجع إلى مساعدة Kies لمزيد من المعلومات.